


UTILISATION DE L'AIDE AU STATIONNEMENT

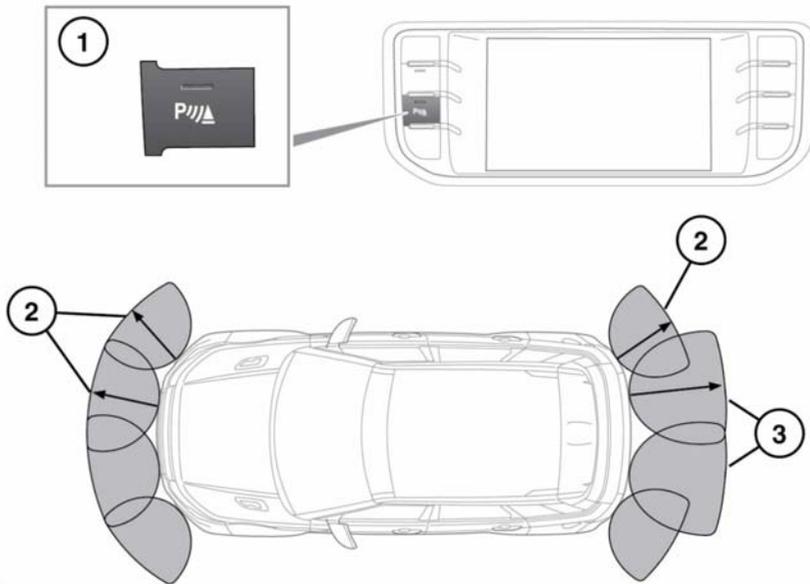

E156868

1. Bouton d'aide au stationnement.
2. La plage de détection des capteurs avant et arrière d'aide au stationnement est d'environ 1 200 mm (47 pouces).
3. La plage de détection du capteur arrière d'aide au stationnement est d'environ 1 800 mm (71 pouces).



Il peut arriver que l'aide au stationnement ne détecte pas les objets, enfants et animaux en mouvement tant qu'ils ne se trouvent pas à une distance dangereusement proche. Faites toujours preuve d'une prudence extrême pendant les manœuvres et utilisez toujours les rétroviseurs.



Les capteurs d'aide au stationnement ne détectent pas toujours certains obstacles (notamment les poteaux étroits ou les petits objets au ras du sol).



Si des accessoires tels qu'une barre d'attelage sont installés à l'arrière du véhicule, faites très attention lors des manœuvres en marche arrière. Les capteurs arrière n'indiquent que la distance entre le pare-chocs et l'obstacle.

Remarque : si une remorque est attelée à une prise de remorque homologuée par Land Rover, les capteurs arrière seront désactivés.

Pour activer le système d'aide au stationnement, appuyez sur le bouton d'aide aux manœuvres de stationnement (1) lorsque le véhicule est en marche avant. Le témoin du bouton s'allume pour confirmer.