

- ⚠ Déconnectez la remorque ou la caravane du véhicule.**
- ⚠ Assurez-vous que tous les passagers et animaux sont sortis du véhicule et se trouvent dans un endroit sécurisé, à l'écart de la chaussée.**
- ⚠ Si le véhicule a roulé récemment, ne touchez pas les organes d'échappement tant qu'ils n'ont pas refroidi.**


Accédez au boîtier du feu arrière de brouillard derrière le pare-chocs, par en-dessous. Le porte-ampoule est un élément en plastique noir qui intègre l'ampoule. Aucun outil n'est nécessaire, mais une torche peut être utile.

1. Pour déposer le porte-ampoule, appuyez sur les ailettes extérieures de l'élément en plastique noir et dégagéz le porte-ampoule du boîtier.
2. Pour séparer le porte-ampoule du connecteur électrique, commencez par relever le verrou du connecteur.
3. Appuyez ensuite sur le mécanisme de déverrouillage tout en tirant sur le connecteur et le porte-ampoule pour les séparer.

Remarque : à l'intérieur du porte-ampoule se trouvent trois ergots de positionnement.

Lorsque vous montez la nouvelle ampoule, veillez à bien insérer les ergots dans le connecteur.

Le remontage s'effectue à l'inverse de la dépose. Veillez à ce que le verrou du connecteur soit bien enfoncé et que l'ampoule soit bien installée dans le boîtier du phare antibrouillard.

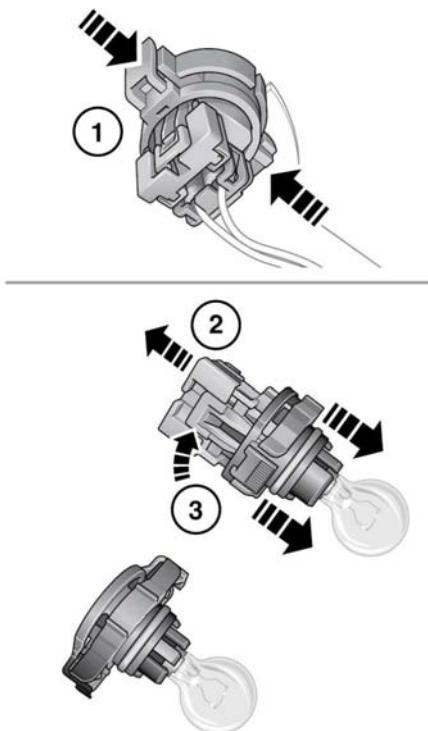

E150362

POSITION DE SERVICE DES ESSUIE-GLACE

Avant de changer un balai d'essuie-glace, les bras d'essuie-glace doivent être placés en position "entretien", comme suit :

Remarque : la clé intelligente doit rester à l'intérieur du véhicule pendant le remplacement des balais d'essuie-glace.

1. Vérifiez que le contact est coupé.
2. Mettez le contact et coupez-le à nouveau.
3. Appuyez immédiatement sur la manette d'essuie-glace pour déclencher le balayage unique, puis remettez le contact.