


Vue d'ensemble du système audio standard

COMMANDES DE SYSTEME AUDIO STANDARD

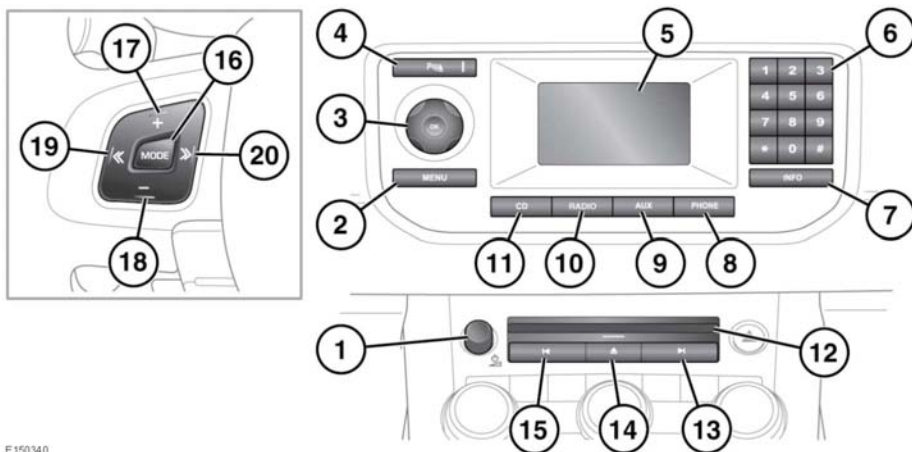

E150340



Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut affecter votre ouïe.

1. Appuyez pour commuter en position de marche/arrêt.

Remarque : la radio s'éteint automatiquement après 10 minutes si le contact est coupé.

Tournez la molette pour régler le niveau du volume.

Remarque : si vous utilisez le système audio lorsque le moteur est éteint, le volume maximal sera limité.

2. Bouton **MENU** :
 - Réglages audio
 - Réglages de l'horloge
 - Langue
3. **OK** et commande du menu de navigation :

Utilisez la commande de navigation pour déplacer un curseur de menu ou une mise en surbrillance. Lorsque l'option désirée est mise en surbrillance, effleurez le bouton d'écran **OK** pour la sélection.

4. Système d'aide au stationnement.
5. Affichage des informations du système audio
6. Clavier numérique.
7. **INFO** : bulletin d'informations routières/actualités.
8. Menu **PHONE** (Téléphone)
9. Sélection d'entrée **AUX** (auxiliaire)
10. **RADIO** : sélection de gamme d'ondes (FM, FMAST, AM, AMAST).
En cas de DAB, sélectionnez DAB1 ou DAB2.
11. Menu **CD**
12. Fente de chargement des CD
13. Recherche vers le haut :