


## MENU PRINCIPAL

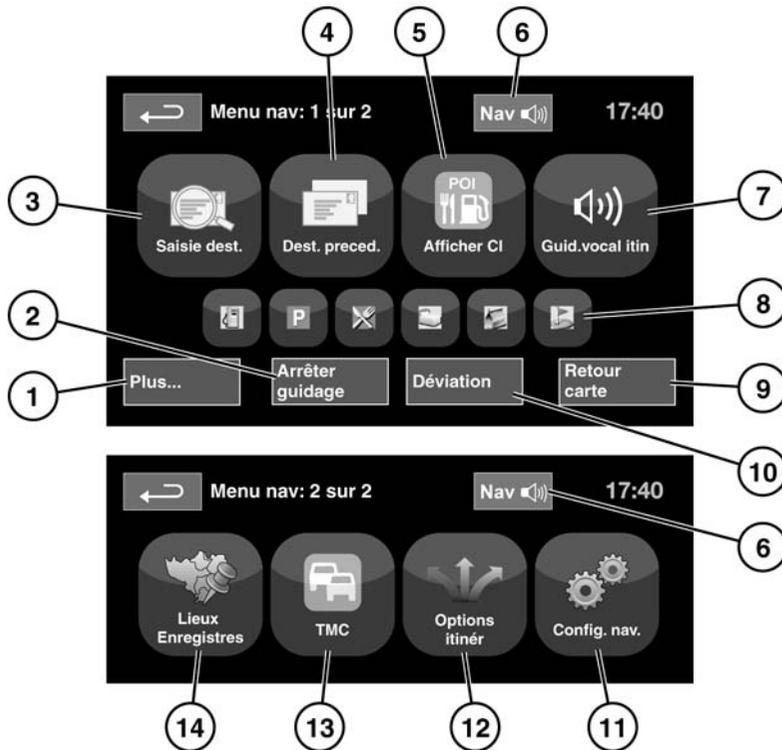

E153265

- 1. Plus ...** : cette fonction permet d'afficher la page 2 / 2 de l'écran du menu Nav.
- 2. Arrêter guidage** : annule le guidage actuel.
- 3. Saisie dest.** : propose différentes options pour entrer une destination.
- 4. Dest. précéd.** : affiche la destination précédente.
- 5. Afficher CI** : active/désactive les icônes de centre d'intérêt (CI) sur la carte.
- 6.** Lorsqu'une destination est programmée, le logo Range Rover est remplacé par une touche qui permet de répéter la dernière instruction vocale.
- 7. Guid. vocal itin** : permet de désactiver les messages de guidage vocal pour un trajet particulier. La touche est en surbrillance lorsque le guidage vocal est activé.
- 8. Raccourcis CI rapides** : ces raccourcis vous offrent la possibilité de saisir rapidement la destination d'un CI local. Les différentes catégories peuvent être modifiées dans le menu de configuration de la navigation.
- 9. Retour carte** : permet de passer à l'écran principal de la carte.
- 10. Déviation** : permet de dévier de l'itinéraire en cours.

11. **Config. nav.** : réglages pour l'utilisation du système de navigation.
12. **Options itinér** : permet de sélectionner diverses options d'itinéraire.
13. **TMC** (canal d'informations routières) : ne sert pas à entrer une destination, mais lorsqu'il est activé, fournit des informations sur les conditions de circulation et sur tout événement susceptible d'affecter le déplacement.
14. **Lieux Enregistrés** : gère les lieux mémorisés.