

# Entrée dans le véhicule


- Avec le bouton d'ouverture de hayon à clé intelligente. Voir page 5,  
**DÉVERROUILLAGE DU VÉHICULE.**

**Remarque :** le hayon ne s'ouvre pas si le véhicule roule à une vitesse supérieure ou égale à 5 km/h (3 mi/h).

**Remarque :** si la clé intelligente reste accidentellement dans le coffre à bagages et si le véhicule est verrouillé avec l'alarme armée, un signal sonore retentit et le hayon s'ouvre à nouveau au bout de 3 secondes. La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris dans sa sacoche de transport) ou une console de jeu fait obstacle.

**Remarque :** assurez-vous que le hayon est complètement fermé avant de quitter le véhicule sans surveillance. Les avertissements visuels et sonores indiquent si le véhicule est verrouillé et l'alarme armée. Si aucun avertissement visuel ou sonore n'est visible lors de la fermeture du hayon, il est possible que le véhicule ne soit pas protégé.

## OUVERTURE ET FERMETURE DU HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE

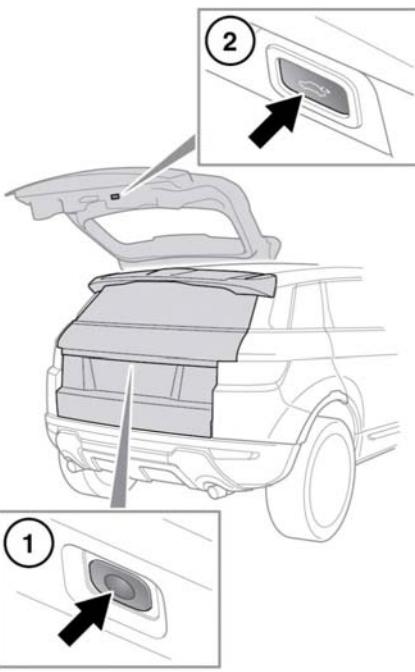

1. Appuyez pour ouvrir le hayon à commande électrique.
2. Appuyez sur ce bouton pour fermer le hayon à commande électrique.

Après l'ouverture du hayon à sa hauteur paramétrée, il peut être levé ou abaissé manuellement. Si le hayon ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, fermez-le à la main, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'ouverture du hayon.