


# Présentation du système audio/vidéo

## COMMANDES AUDIO/VIDÉO

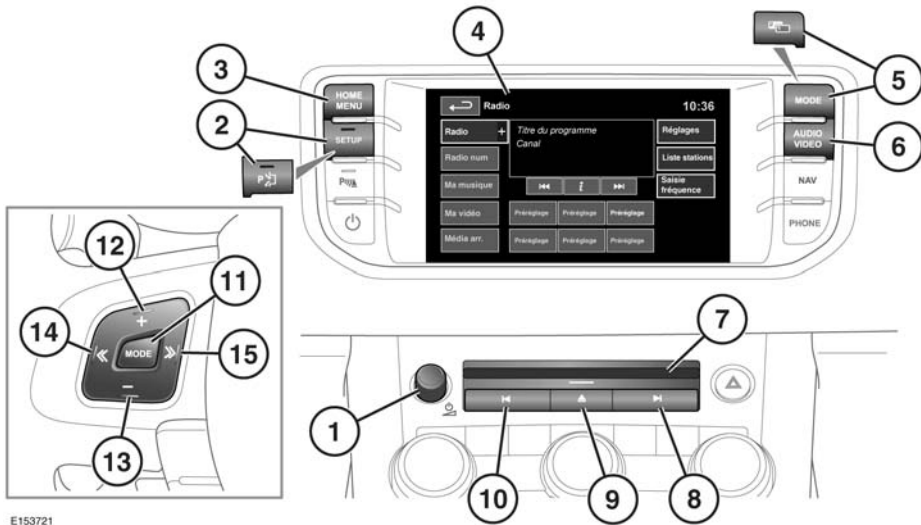

E153721

**⚠** Pour éviter tout danger, veillez à n'utiliser, à n'ajuster et à ne consulter ce système que lorsque vous pouvez le faire sans danger.

**⚠** Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés (supérieurs à 85 dB) peut endommager l'ouïe.

1. Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le système.

**Remarque :** le système audio fonctionne que le contact soit mis ou coupé mais est toujours arrêté pendant que le contact est coupé. Si nécessaire, rallumez le système audio.

Tournez ce bouton pour régler le volume.

**Remarque :** si le volume est réglé à zéro pendant la lecture d'un CD, le CD se met en pause. La lecture reprend lorsque vous remontez le volume.

2. **CONFIG :** appuyez sur ce bouton pour accéder directement au menu **Réglages**. Si le véhicule est équipé de l'aide au stationnement, l'icône est modifiée et le bouton permet d'activer et de désactiver l'aide au stationnement. Le menu **Réglages** est accessible par le biais de l'écran tactile.

3. **MENU D'ACCUEIL :** appuyez sur ce bouton pour accéder directement à l'écran du **menu d'accueil**.

4. Écran tactile

5. **MODE :** appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes sources audio/vidéo. Lorsque le double affichage est installé, l'icône du bouton est modifiée et le bouton permet d'activer et de désactiver le double affichage.

6. **AUDIO/VIDÉO :** appuyez pour accéder directement au menu **Audio/Vidéo**.

Les options **Audio/Video** (Audio/Vidéo) peuvent inclure la radio, la radio DAB, Ma musique, Ma vidéo et média arrière.

Ma musique comprend les médias suivants : CD, CD enregistré, MP3, USB, iPod® et AUX.

Ma vidéo comprend les médias suivants : CD/DVD, USB, iPod® et TV.

7. Fente de chargement de CD ou de disque numérique polyvalent (DVD).  
Le lecteur peut accueillir 1 seul disque à la fois. Avec mon chargeur CD, jusqu'à 10 disques peuvent être téléchargés individuellement dans le magasin du chargeur CD.  
Seuls les disques avec plages CDDA peuvent être chargés dans le magasin de CD enregistré.  
Introduisez un disque dans la fente de chargement jusqu'à percevoir une résistance. Le mécanisme du lecteur achève le chargement.
8. Recherche vers le haut :
  - Appuyez brièvement sur ce bouton pour rechercher vers le haut la fréquence jusqu'au prochain émetteur radio, pour sélectionner la plage suivante d'une source audio sélectionnée (CD, MP3, etc.) ou pour sélectionner le canal TV suivant de la liste des canaux ou le chapitre suivant du DVD.
  - Une pression longue pour activer le mode recherche manuelle de radio ou pour balayer vers l'avant à travers la plage de la source audio actuelle.  
Lorsque le mode de recherche manuel est activé pour la radio, de brèves pressions successives permettent de modifier la fréquence par incrément. Une nouvelle pression prolongée permet d'avancer rapidement sur la gamme d'ondes active jusqu'à ce que le bouton soit relâché.

9. Bouton d'éjection CD/DVD.

10. Recherche vers le bas :

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour rechercher automatiquement vers le bas la fréquence vers l'émetteur radio suivant, pour sélectionner la plage précédente ou le début de la plage actuelle de la source audio sélectionnée (CD, MP3, etc.) ou, pour sélectionner le canal TV précédent dans la liste des canaux ou le chapitre précédent du DVD.
- Une pression longue pour activer le mode recherche manuelle de radio ou pour sauter en arrière à travers la plage de la source audio actuelle.

Lorsque le mode de recherche manuel est activé pour la radio, de brèves pressions successives permettent de modifier la fréquence par décrétement. Une nouvelle pression prolongée permet de revenir rapidement en arrière sur la gamme d'ondes active jusqu'à ce que le bouton soit relâché.

11. **MODE** : appuyez plusieurs fois sur ce bouton du volant pour faire défiler les différentes sources audio/vidéo.

12. Appuyez pour augmenter le volume d'une source.

13. Appuyez pour réduire le volume d'une source.

14. Recherche vers le bas :

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la présélection de radio précédente, pour sélectionner la plage précédente ou pour aller au début de la plage en cours de la source audio sélectionnée (CD, MP3, etc.).  
Lorsque le téléphone est utilisé, appuyez pour faire défiler vers le bas la liste des appels ou des entrées du répertoire.