


## MENU D'ACCUEIL DE L'ÉCRAN TACTILE

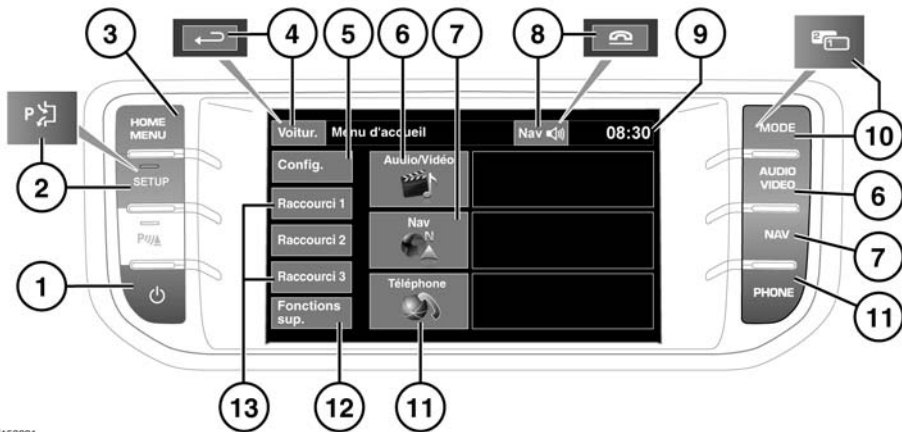

E153231

**⚠ Ne réglez pas les commandes de l'écran tactile et ne laissez pas le système distraire le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.**

**ⓘ** Faites toujours tourner le moteur lorsque vous utilisez l'écran tactile de manière prolongée. Si vous ne prenez pas cette précaution, la batterie risque de se décharger et de rendre impossible le démarrage du moteur.

**ⓘ** Évitez de renverser ou de projeter des liquides sur l'écran tactile.

1. Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'écran tactile.
2. Appuyez sur cette touche pour accéder au menu **Config.** de l'écran tactile. Lorsque l'aide au stationnement est installée, l'icône change et le bouton doit être enfoncé pour activer l'aide au stationnement.
3. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le **menu d'accueil**.

4. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode **voiturier**. En mode menu, l'icône se transforme en touche de retour en arrière ; appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
5. Appuyez sur cette touche pour accéder au menu **Config.** de l'écran tactile.
6. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Audio/Vidéo**. Voir page **144**, **COMMANDES AUDIO/VIDÉO**.
7. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Nav. sur route**. La destination programmée s'affiche.
8. Lorsque le système de navigation est actif, appuyez sur cette touche pour répéter la dernière instruction donnée par le système. L'icône change temporairement durant un appel téléphonique. Appuyez sur la touche pour mettre fin à l'appel.
9. Appuyez sur cette touche pour régler l'heure/la date.