


Sièges avant

Une fois le siège à commande électrique du conducteur et les rétroviseurs extérieurs réglés, le véhicule peut mémoriser ces réglages pour les rappeler ultérieurement. Voir page **63**, **RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS**.

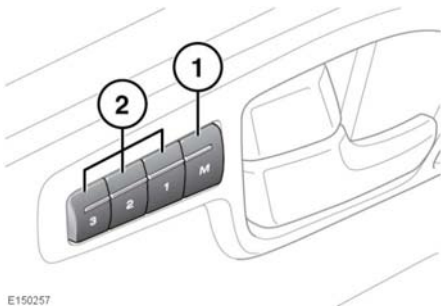

1. Sur le siège du conducteur, appuyez sur la touche de mémorisation pour activer la mémoire. La lampe indicatrice du commutateur s'allume.
2. Appuyez sur l'un des boutons de présélection dans un délai de 5 secondes pour mémoriser les réglages actuels. **Mémorisation réglages (1, 2 ou 3)** apparaît sur l'afficheur de messages, avec un signal sonore qui confirme la mémorisation de réglage.

Remarque : une position de siège ne peut être mémorisée que dans les 5 secondes qui suivent l'activation du bouton de mémorisation.

Remarque : les réglages existants sont écrasés lorsqu'une nouvelle position est mémorisée.

Pour rappeler une position sauvegardée, appuyez sur la touche de présélection concernée (2). Le message **Rappel mémoire (1, 2 ou 3)** apparaît sur l'afficheur. **Siège passager de modèle coupé**

La mémorisation d'une position de siège s'effectue comme celle du siège du conducteur. Appuyez sur la touche de mémoire pour enregistrer les réglages actuels de siège.

ENTREE/SORTIE FACILE

Lorsque la fonction d'entrée/sortie facile est activée, le siège du conducteur s'abaisse automatiquement lorsque le contact est coupé et que la porte est ouverte. En retournant au véhicule, lorsque la porte du conducteur est ouverte et que le contact est mis, le siège se replace à la position réglée précédemment.

Cette fonction peut être activée/désactivée depuis le menu du tableau de bord. Voir page **44**, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.


ACCÈS AU SIÈGE ARRIÈRE

Les sièges avant s'inclinent et s'avancent électriquement pour permettre aux passagers d'accéder aux sièges arrière et d'en sortir.



Veillez à ne pas endommager les dossiers de siège lors de l'accès aux sièges arrière.

Sièges standard

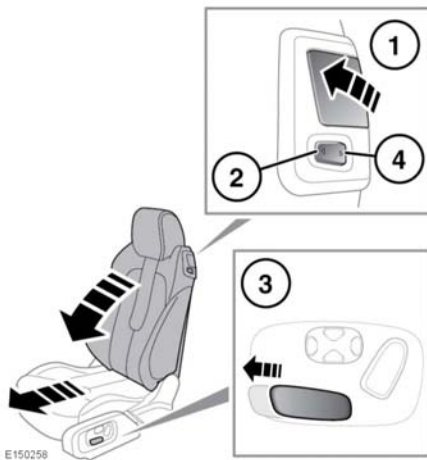

1. Soulevez le levier de verrouillage et basculez le dossier vers l'avant.
2. Faites coulisser le siège vers l'avant en basculant le commutateur vers l'avant ou à l'aide du commutateur latéral (3).
3. Pour remettre le siège en place, basculez le dossier jusqu'à ce qu'il revienne à la position initiale et s'enclenche. Basculez le commutateur (4) vers l'arrière jusqu'à ce que le siège s'arrête à la position précédente.

Remarque : la position initiale peut correspondre à une position mémorisée ou une position réglée. Si le siège doit être reculé davantage et s'il existe encore un réglage disponible, appuyez à nouveau longuement sur le commutateur (3 ou 4).

Sièges sport



1. Soulevez le levier de verrouillage et basculez le dossier vers l'avant.
2. Poussez le commutateur latéral pour faire glisser le siège vers l'avant.
3. Pour remettre le siège en place, basculez le dossier jusqu'à ce qu'il revienne à la position initiale et s'enclenche. Basculez le commutateur vers l'arrière jusqu'à ce que le siège s'arrête à la position précédente.

Remarque : la position initiale peut correspondre à une position mémorisée ou une position réglée. Si le siège doit être reculé davantage et s'il existe encore un réglage disponible, appuyez longuement à nouveau sur le commutateur (2 ou 3).