


## COMMANDES NORMALES DE RADIO

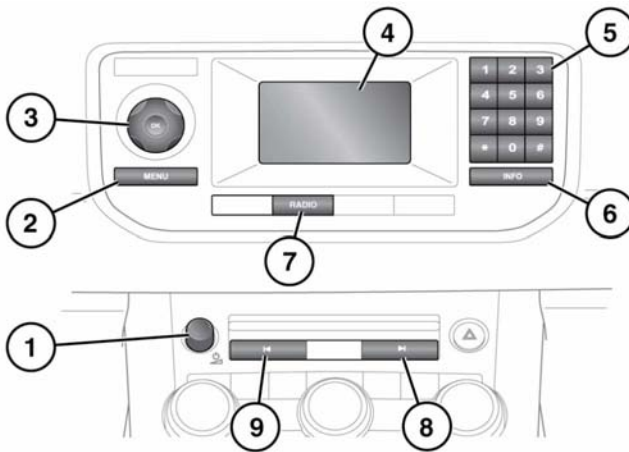

E150341

**!** Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut affecter votre ouïe.

1. Appuyez pour commuter en position de marche/arrêt.

**Remarque :** la radio s'éteint automatiquement après 10 minutes si le contact est coupé.

Tournez ce bouton pour régler le volume.

**Remarque :** si vous utilisez le système audio lorsque le moteur est éteint, le volume maximal sera limité.

2. Bouton **MENU** :

- Réglages audio.
- Réglage de l'heure.
- Langue.

3. **OK** et commande du menu de navigation : Utilisez la commande de navigation pour déplacer un curseur de menu ou une mise en surbrillance. Lorsque l'option désirée est mise en surbrillance, effleurez le bouton d'écran **OK** pour la sélection.

4. Affichage des informations du système audio
5. Clavier numérique.
6. **INFO** : bulletin d'informations routières/actualités.
7. **RADIO** : sélection de gamme d'ondes (FM, FMAST, AM, AMAST).  
En cas de DAB, sélectionnez DAB1 ou DAB2.
8. Recherche vers le haut :
  - Appuyez brièvement pour sélectionner l'émetteur radio suivant d'une fréquence plus élevée.
  - Appuyez longuement pour accéder au mode de recherche manuelle de radio. En mode de recherche manuelle, d'autres pressions brèves modifient la fréquence par petits incréments.
9. Recherche vers le bas :
  - Appuyez brièvement pour sélectionner l'émetteur radio suivant d'une fréquence plus basse.