
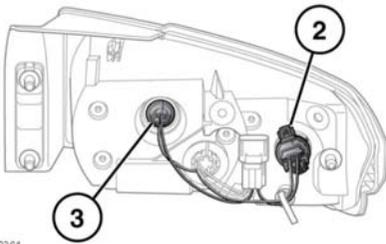


Retrait de l'ampoule droite :

Pour disposer de davantage d'espace pour un meilleur accès, effectuez la procédure indiquée pour le déplacement du bloc de phare côté conducteur.

A l'arrière du bloc de phare, déposez le logement de l'ampoule du clignotant en tournant dans le sens antihoraire pour le dégager.

REPLACEMENT D'AMPOULE DE FEU DE DIRECTION ARRIERE ET DE FEU DE RECUL

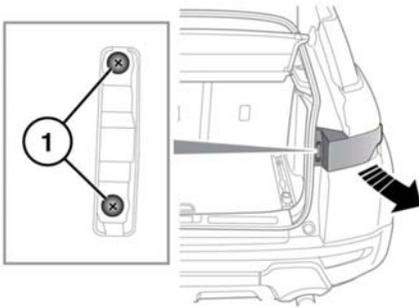

E150361

1. Déposez les 2 fixations en plastique.
2. Indicateur de direction :
 - Pour déposer le porte-ampoule, appuyez sur les ailettes extérieures de l'élément en plastique noir et dégagez le porte-ampoule du boîtier.

- Appuyez ensuite sur le mécanisme de déverrouillage tout en tirant sur le connecteur et le porte-ampoule pour les séparer.
- Le remontage s'effectue à l'inverse de la dépose. Veillez à ce que le verrou du connecteur soit bien enfoncé et que l'ampoule soit bien installée dans le boîtier du phare antibrouillard.

Remarque : à l'intérieur du porte-ampoule se trouvent trois ergots de positionnement. Lorsque vous montez la nouvelle ampoule, veillez à bien aligner les ergots dans le connecteur.

3. Feu de recul :

Tournez le porte-ampoule approprié dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-le pour le dégager du bloc de phare. Tenez fermement le porte-ampoule, puis appuyez sur l'ampoule et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la débloquer. Tirez sur l'ampoule pour la retirer.

REPLACEMENT D'AMPOULE DE FEU ANTIBROUILLARD ARRIÈRE

- ⚠ **Arrêtez toujours votre véhicule en lieu sûr, à l'écart de la chaussée et de la circulation.**
- ⚠ **Serrez le frein de stationnement. Sélectionnez le rapport de stationnement (P) sur les véhicules automatiques ; sélectionnez la 1re ou la marche arrière sur les véhicules manuels.**
- ⚠ **Allumez les feux de détresse.**
- ⚠ **Placez un triangle de signalisation à bonne distance de l'arrière du véhicule, face au trafic.**