



Quand le Mode Limousine est activé, les passagers arrière prennent le contrôle de la totalité du système audio de l'habitacle et des sources partagées avec la télécommande.

6. **Verrouiller** : appuyez sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande multimédia arrière.
7. **Système** : appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le(s) écran(s) arrière.
8. Avance/Recherche rapide pour l'écran sélectionné.
9. Lecture/Pause pour l'écran sélectionné.
10. Retour en arrière/Recherche rapide pour l'écran sélectionné.
11. **Source** : appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran de la source de média arrière.
12. Sélection de source de média : appuyez sur la touche correspondant au média souhaité.
13. **Source** : appuyez sur cette touche pour sélectionner le média requis et retourner à l'écran de commande **Média arr.** Si nécessaire, la source sélectionnée peut alors être contrôlée par le biais de l'écran avant.

**Remarque** : pour sélectionner la radio numérique, sélectionnez Radio.

**Remarque** : lorsque l'écran de contrôle principal du média arrière est affiché sur l'écran tactile, la télécommande du média arrière est verrouillée.

## TÉLÉCOMMANDE DU MÉDIA ARRIÈRE

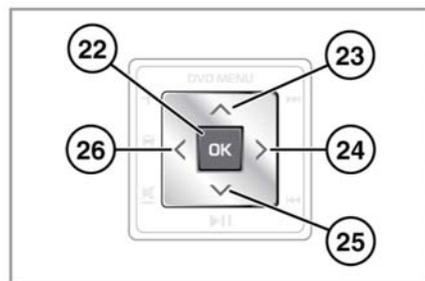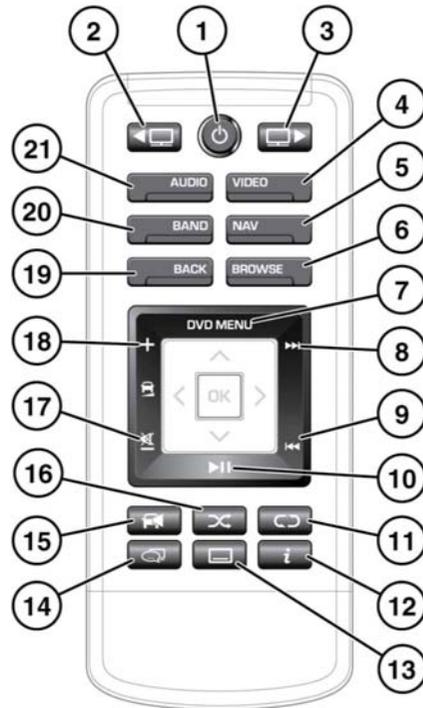

E151273

1. Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'écran.