

Quand le Mode Limousine est activé, les passagers arrière prennent le contrôle de la totalité du système audio de l'habitacle et des sources partagées avec la télécommande.



6. **Verrouiller** : appuyez sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande multimédia arrière.
7. **Système** : appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le(s) écran(s) arrière.
8. Avance/Recherche rapide pour l'écran sélectionné.
9. Lecture/Pause pour l'écran sélectionné.
10. Retour en arrière/Recherche rapide pour l'écran sélectionné.
11. **Source** : appuyez sur cette touche pour sélectionner l'écran de la source de média arrière.
12. Sélection de source de média : appuyez sur la touche correspondant au média souhaité.

Remarque : pour sélectionner la radio numérique, sélectionnez Radio.

13. **Source** : appuyez sur cette touche pour sélectionner le média requis et retourner à l'écran de commande **Média arr.** Si nécessaire, la source sélectionnée peut alors être contrôlée par le biais de l'écran avant.

Remarque : lorsque l'écran de contrôle principal du média arrière est affiché sur l'écran tactile, la télécommande du média arrière est verrouillée.

TÉLÉCOMMANDE DU MÉDIA ARRIÈRE

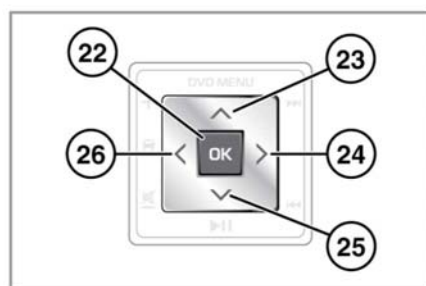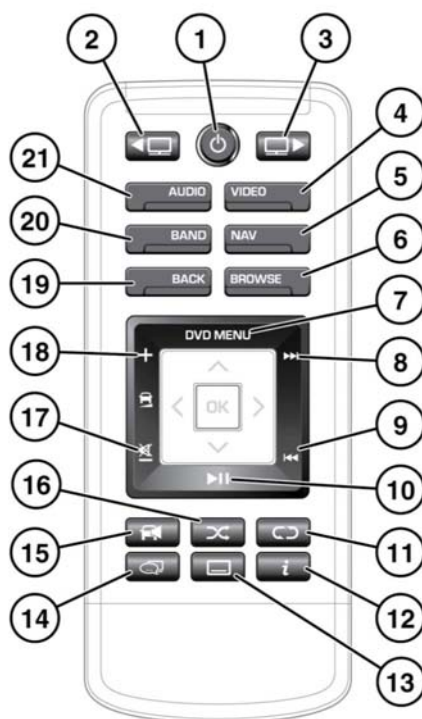

E151273

1. Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'écran.