

6. Lunette arrière chauffante : le chauffage fonctionne pendant une période donnée avant de s'éteindre automatiquement.



Ne collez aucune étiquette sur la lunette arrière. Ne grattez pas la lunette arrière et n'utilisez pas de produits abrasifs pour en nettoyer l'intérieur.

7. Sièges chauffants avant (le cas échéant). Voir page **80**, **SIÈGES CHAUFFANTS**.
8. Sièges climatisés avant (le cas échéant). Voir page **80**, **SIÈGES CLIMATISÉS**.
9. Recyclage (véhicules équipés d'un capteur de qualité de l'air) :

- Appuyez une fois sur le bouton **AUTO/MAN** pour activer le mode recyclage automatique. Le voyant **AUTO** s'allume. Le système sélectionne automatiquement l'air frais ou l'air recyclé en fonction des informations relatives à la pollution et l'humidité dans l'habitacle provenant du capteur de qualité d'air.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **AUTO/MAN** pour un cycle de recyclage minuté. Le voyant **MAN** s'allume.
- Appuyez longuement sur le bouton **AUTO/MAN** jusqu'à ce que le témoin **MAN** clignote, pour activer le verrouillage du recyclage (continu). Le témoin **MAN** s'allume alors en continu.
- Pour annuler le recyclage, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton.

Remarque : la désactivation du recyclage est confirmée lorsque les témoins **AUTO** et **MAN** ne sont pas allumés.

10. Recyclage (sur les véhicules non équipés un capteur de qualité de l'air) : Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les options.

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer le recyclage programmé. Le témoin du bouton s'allume lorsque le recyclage est actif.
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton pour activer le recyclage verrouillé. Le témoin du bouton clignote, puis devient fixe.
- Pour annuler le recyclage, appuyez brièvement sur le bouton.


Remarque : l'utilisation prolongée de cette fonction à basse température peut provoquer l'embuage des vitres.

11. Climatisation.

12. Régulateur de vitesse de soufflerie : en mode manuel, la sélection de la vitesse actuelle est indiquée par l'éclairage de diodes.

La commande de climatisation programmée régit le chauffage auxiliaire en option et se règle par le biais de l'écran tactile. Voir page **81**, **COMMANDE DE CLIMATISATION TEMPORISÉE**.

FUNCTIONNEMENT DES AÉRATEURS

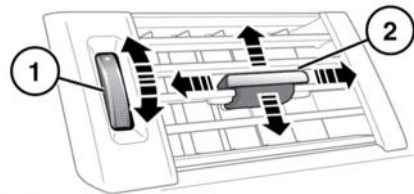

E155740

Les aérateurs peuvent être ouverts en observant la procédure suivante :

1. Pour ouvrir l'aérateur, tourner la molette complètement vers le haut, de la position inférieure (fermée) à la position supérieure (ouverte).