


RÉGLAGE DU VOLANT

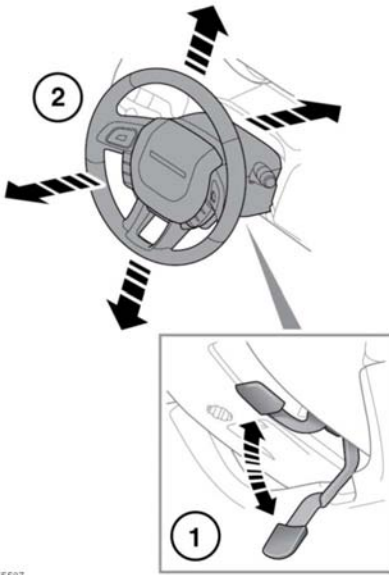

E155587



Ne réglez jamais la position de la colonne de direction lorsque vous conduisez le véhicule.


1. Abaissez complètement le levier pour déverrouiller la colonne de direction. Poussez le levier à fond vers le haut pour reverrouiller la colonne.
2. Relevez ou abaissez la colonne de direction, repoussez-la ou tirez-la vers vous pour la placer dans la position souhaitée.

DIRECTION ASSISTÉE

La présence d'un défaut dans le système de direction assistée est signalée par un message sur l'afficheur, accompagné d'un témoin ambre. Voir page 48, **MESSAGE D'INFORMATION/ D'AVERTISSEMENT D'ORDRE GÉNÉRAL (AMBRE)**. Une réduction de la direction assistée peut être observée. Le défaut peut être causé par une surchauffe due à de nombreuses activations de la direction ou à des températures ambiantes élevées.

La direction assistée doit se rétablir totalement lorsque le système a pu se refroidir. Si la direction assistée ne se rétablit pas, consultez un concessionnaire/réparateur agréé.

VOLANT CHAUFFANT

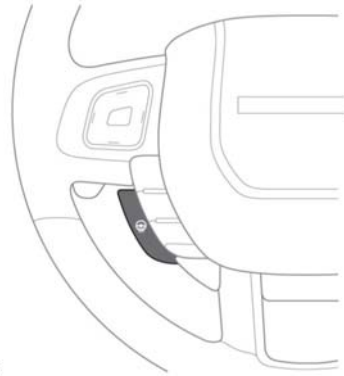

E155588

Appuyez sur ce bouton pour activer le chauffage du volant. Appuyez une nouvelle fois pour l'éteindre.