


## COMMANDES DU DOUBLE AFFICHAGE

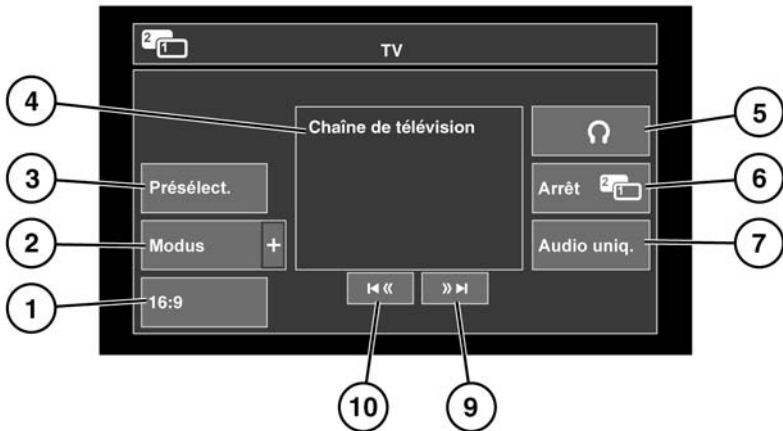

E156290

1. Sélectionnez cette touche pour modifier le format d'image (4/3, zoom, 16/9). Le format disponible suivant est indiqué sur la touche.
2. Sélectionnez cette touche pour visualiser la liste de toutes les sources vidéo disponibles. Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner une autre source. Le menu des commandes de cette source sera alors affiché.
3. Appuyez sur cette touche pour sélectionner la liste des chaînes pré-réglées.

**Remarque :** l'écran d'aperçu sera désactivé si le véhicule se déplace.

4. Informations relatives à la source vidéo active (par exemple, chaîne TV et nom du programme).
5. Sélectionnez cette touche pour activer ou désactiver l'écoute par écouteurs sans fil.
6. Sélectionnez cette touche pour annuler le double affichage : l'écran tactile retourne au menu actuellement utilisé par le conducteur.

7. Sélectionnez cette touche pour diffuser l'audio de la source vidéo pendant que l'écran revient au menu en cours d'utilisation par le conducteur.
8. Recherche vers le haut : sélectionnez cette touche pour afficher le canal suivant dans la liste des canaux ou la plage suivante du CD ou du DVD.
9. Recherche vers le bas : sélectionnez cette touche pour afficher le canal précédent de la liste des canaux ou la plage précédente du CD ou du DVD.

**Remarque :** si le média choisi est un CD ou un DVD, une touche lecture/pause est affichée entre les touches de recherche.

**Remarque :** si le menu des commandes n'est pas utilisé pendant plus de 5 secondes, l'affichage revient au mode plein écran. Appuyez à nouveau sur le bouton de double affichage pour afficher les commandes.