

Présentation du système audio/vidéo

- Une pression longue pour rechercher automatiquement vers le bas la fréquence de l'émetteur radio suivant.

15. Recherche vers le haut :

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la présélection de radio suivante ou pour sélectionner la plage suivante de la source audio sélectionnée (CD, MP3, etc).

Lorsque le téléphone est utilisé, appuyez pour faire défiler vers le haut la liste des appels ou des entrées du répertoire.


- Une pression longue pour rechercher automatiquement vers le haut la fréquence de l'émetteur radio suivant.

RÉGLAGES AUDIO

Pour afficher le menu **Réglages audio**, sélectionnez **Config.** à partir du **menu d'accueil** de l'écran tactile, puis sélectionnez **Audio**.

Pour modifier les réglages du son, appuyez sur la touche **Tonalité**. Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour régler les niveaux des graves, des aigus et des graves extrêmes.

Pour régler l'équilibre gauche/droit et gauche/droite, appuyez sur la touche **Balance/Répart.**

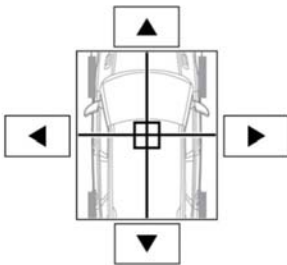

E153722

Appuyez sur les touches fléchées pour déplacer le point focal du son dans la zone voulue du véhicule. Vous pouvez aussi appuyer sur le point focal du son et le placer à la position voulue.

Pour régler les réglages du son surround, appuyez sur les touches **Meridian**, **DPLIIx** ou **DTS Neo:6** pour sélectionner **2D surround**. Sélectionnez **Stereo** (Stéréo) pour couper l'option **2D surround**.

***Remarque :** les options surround ne sont pas disponibles pour certaines sources lorsque le mode surround est réglé automatiquement.*

CHARGEMENT DE DISQUES

- ⚠ Ne forcez pas pour insérer le disque dans la fente.
- ⚠ Les CD ou DVD de forme irrégulière ou portant un film protecteur ou des étiquettes autoadhésives ne doivent pas être utilisés.
- ⚠ Ce lecteur de CD lit les disques compacts conformes à la norme audio internationale Red Book. La lecture des CD non conformes à cette norme ne peut pas être garantie.
- ⚠ Les disques enregistrables (CD-R) et les disques effaçables et réinscriptibles (CD-RW) peuvent ne pas fonctionner correctement.
- ⚠ Les disques enregistrables (DVD-R ou DVD+R) peuvent ne pas fonctionner correctement.
- ⚠ Les disques double face et double format (DVD Plus, CD-DVD) sont plus épais que les CD normaux, si bien que leur lecture ne peut pas non plus être garantie, et ils risquent de rester coincés.

N'utilisez que des disques circulaires 12 cm (4,7 in) de haute qualité.