

ELEKTRISCHE HANDREM (EPB)



Vertrouw niet op de elektrische parkeerrem (EPB) om het voertuig onbeweeglijk te houden als het remlampje brandt of het EPB-lampje knippert. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.





Het EPB-systeem werkt op de achterwielen. U kunt het voertuig dan ook alleen veilig parkeren als het op een harde en stabiele ondergrond staat.



Vertrouw er niet op dat het EPB-systeem effectief werkt wanneer de achterwielen in modder of water zijn ondergedompeld.

N.B.: Als u het voertuig onder zware omstandigheden bij terreinrijden gebruikt, zoals bij rijden door water of diepe modder, moet het EPB-systeem extra worden onderhouden en afgesteld. Neem contact op met een dealer/erkende reparateur voor meer informatie.

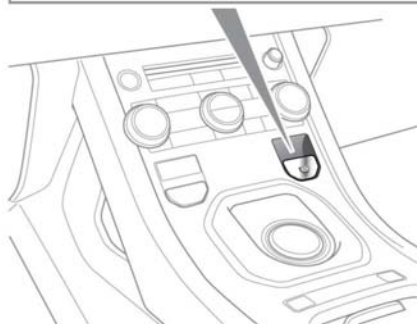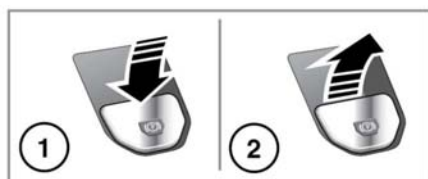

E153174

1. Met het contact aan trapt u het rempedaal in en vervolgens drukt u kort de EPB-schakelaar in. Hierdoor wordt de EPB losgezet.
2. Bij stilstand voertuig trekt u kort aan de EPB-schakelaar. Hierdoor wordt de EPB ingeschakeld. Het waarschuwinglampje van de parkeerrem gaat branden om aan te geven dat de parkeerrem is aangetrokken. Zie **49, PARKEERREM (ROOD)**.

Als het systeem een storing signaleert terwijl de EPB is ingeschakeld, gaat het rode waarschuwinglampje van de parkeerrem knipperen en wordt op het message centre een waarschuwing weergegeven.

Als het systeem een storing in het EPB-systeem signaleert, gaat het oranje waarschuwinglampje van de remmen branden en wordt op het message centre een waarschuwing weergegeven. Zie **49, REMMEN (ORANJE)**.

N.B.: Het rode waarschuwinglampje van de parkeerrem zal minstens tien seconden blijven branden nadat u het contact hebt uitgeschakeld.

Als u de EPB inschakelt terwijl u langzamer rijdt dan 3 km/h (2 mph), komt het voertuig abrupt tot stilstand. De remlichten zullen niet gaan branden.



Als u met het voertuig rijdt terwijl de parkeerrem is aangetrokken of de parkeerrem herhaaldelijk gebruikt om het voertuig af te remmen, kunt u het remsysteem ernstig beschadigen.

In een noodsituatie kunt u de snelheid geleidelijk laten afnemen door de EPB-schakelaar omhoog te trekken en in die stand te houden terwijl u sneller rijdt dan 3 km/h (2 mph). Het waarschuwinglampje van de remmen gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en er verschijnt een mededeling op het message centre. De remlichten zullen nu wel gaan branden. Zie **48, REMMEN (ROOD)**.

N.B.: De EPB kan alleen automatisch worden losgezet wanneer het bestuursportier volledig is gesloten of de bestuurder zijn/haar veiligheidsgordel heeft omgedaan.

Om het automatisch vrijzetten te vertragen, houdt u de EPB-schakelaar in de ingeschakelde stand en laat u deze op het gewenste punt los. Het EPB-systeem wordt geleidelijk vrijgegeven om te helpen bij een soepel weggrijden.

Voertuigen met automatische transmissie

De EPB wordt automatisch ingeschakeld als Park (**P**) is geselecteerd.

Als het voertuig stilstaat met de EPB ingeschakeld en de transmissie wordt ingeschakeld in Drive (**D**) of Achteruit (**R**), wordt de EPB losgezet door intrappen van het gaspedaal en gaat het voertuig rijden.

N.B.: Aan het begin van een reis kan het soms langer duren voordat de EPB wordt losgezet, wanneer u de transmissie uit stand **P** of stand **N** haalt. Hierdoor blijven de versnellingen langer ingeschakeld.

Bij schakelen vanuit **P** (parkeerstand) bij ingeschakelde EPB, wordt de EPB automatisch vrijgegeven om soepel weg te kunnen rijden.

Voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak

De EPB wordt automatisch ingeschakeld als u het contact uitschakelt en langzamer rijdt dan 3 km/h (2 mph).

Om het automatisch aantrekken te voorkomen houdt u de EPB-schakelaar in de stand voor loszetten wanneer het voertuig stilstaat. Schakel binnen vijf seconden het contact uit en houd de EPB-schakelaar daarna nog twee seconden lang in deze stand.

Als het voertuig met draaiende motor stilstaat en de EPB is ingeschakeld, wordt de EPB automatisch losgezet wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt en het koppelingspedaal wordt losgelaten zodat het voertuig kan weggrijden.

N.B.: Automatisch loszetten gebeurt alleen in de eerste, tweede en achteruitrijversnelling.