

2. Het scherm links selecteren.
3. Het scherm rechts selecteren.
4. De videobron selecteren.
5. Samenvatting van het navigatiesysteem.
Alleen Brazilië: 1/12 schermsegment selecteren.
6. Bladeren/lijst met tv-zenders.
7. DVD-menu.
8. Volgende (track/bestand/kanaal/station).
9. Vorige (track/bestand/kanaal/station).
10. Afspelen/pauzeren.
11. Herhalen.
Alleen Brazilië: herhalen en 'rode' selectie.
12. Informatie.
Alleen Brazilië: herhalen en 'gele' selectie.
13. Ondertitels aan/uit.
Alleen Brazilië: ondertitels aan/uit en 'groene' selectie.
14. Druk hierop om beschikbare tv-streams te selecteren.
15. Audio in de passagiersruimte aan/uit.
16. Willekeurig afspelen.
Alleen Brazilië: shuffle en 'blauwe' selectie.
17. Volume van audio in de passagiersruimte omlaag/dempen.
18. Volume van audio in de passagiersruimte omhoog.
19. **Terug**: druk kort om terug te gaan naar het vorige menu.
20. Radiogolfband kiezen.
Alleen Brazilië: radioband selecteren en interactieve tv selecteren.
21. De geluidsbron selecteren.
22. **OK**: druk om de selectie te bevestigen.
23. Cursorbesturing: omhoog*.
24. Cursorbesturing: naar rechts*.
25. Cursorbesturing: omlaag*.

26. Cursorbesturing: naar links*.

* Deze multifunctionele toetsen zijn afhankelijk van de geselecteerde bron.

RSE GEBRUIKEN

Om er zeker van te zijn dat het systeem reageert, moet de bovenkant van de afstandsbediening in de richting van het betreffende scherm achterin wijzen.


Om het systeem in werking te stellen, drukt u op de knop Media achterin aan/uit op de afstandsbediening, gevolgd door de knop voor selecteren van het gewenste scherm.

Vervolgens selecteert u de gewenste audio- of videofunctietoets. Als u daarna op toetsen op de afstandsbediening drukt, bedient u het laatst geselecteerde gebruikerssysteem.

Wij raden u aan om altijd het juiste gebruikerssysteem te selecteren voordat u op andere toetsen drukt, om te voorkomen dat u per ongeluk het verkeerde gebruikerssysteem gebruikt.

N.B.: Om schade te voorkomen, moet u een niet-gebruikte afstandsbediening altijd in de hiervoor bedoelde opbergruimte plaatsen.

KOPTELEFOON MEDIA ACHTERIN

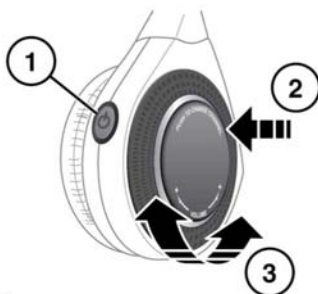

E150761

1. Druk hierop om het systeem in of uit te schakelen.