


- Kort indrukken om het volgende radiovoorkeuzestation te selecteren of om de volgende track te selecteren op een gekozen audiobron (CD, MP3, enz.) Wanneer de telefoon wordt gebruikt, drukt u hierop om omhoog door de lijst met oproepen of nummers in het telefoonboek te bladeren.
- Lang indrukken om automatisch vooruit te zoeken naar de frequentie van het volgende radiostation.

AUDIO-INSTELLINGEN

Om het menu **Audio-instellingen** weer te geven, selecteert u **Instellingen** in het **Hoofdmenu** van het touchscreen en vervolgens selecteert u **Audio**.

Om de geluidsinstellingen aan te passen, tikt u op de schermtoets **Toon**. Raak de schermtoets **+** of **-** aan om de lage tonen (bas), hogen tonen (treble) of de subwoofer in te stellen.

Om de balans- en fade-instellingen aan te passen, tikt u op de toets **Balans/Fade**.

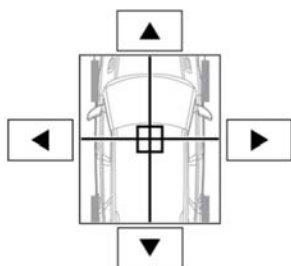

E153722

Raak de pijlpictogrammen aan om het focuspunt voor het geluid naar het gewenste gebied van het voertuig te verplaatsen. U kunt ook het focuspunt voor het geluid aanraken en naar de gewenste positie verslepen.

Om de surround sound-instellingen aan te passen, tikt u op de toetsen **Meridian**, **DPLIIx** of **DTS Neo:6** om **2D surround** te selecteren. Selecteer **Stereo** om **2D surround** uit te schakelen.

N.B.: De opties voor surround sound zijn niet beschikbaar bij bepaalde bronnen waarvan de surround soundmodus automatisch wordt ingesteld.

SCHIJVEN LADEN

- ❗ Forceer de schijf nooit in de sleuf.
- ❗ Gebruik geen CD's of DVD's die vervormd zijn of zijn voorzien van een antiraslaag of stickers.
- ❗ Met de CD-speler kunt u CD's afspelen die voldoen aan de internationale RedBook-specificatie. Voor CD's die niet aan deze norm voldoen, kan afspelen niet worden gegarandeerd.
- ❗ Recordable discs (CD-R's) en re-writable discs (CD-RW's) worden mogelijk niet goed afgespeeld.
- ❗ Recordable discs (DVD-R of DVD+R) kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld.
- ❗ Dual-format of dubbelzijdige schijven (DVD Plus, CD-DVD) zijn dikker dan normale CD's. Daardoor kan niet worden gegarandeerd dat deze kunnen worden afgespeeld en kunnen de schijven vast komen te zitten.

Gebruik alleen ronde CD's van hoge kwaliteit van 12 cm (4,7 inch).

De speler kan Compact Disc Digital Audio-schijven (CDDA), MP3-, WMA-, WAV- en AAC-bestanden afspelen.

U kunt slechts 1 CD of DVD tegelijk in de speler laden, maar u kunt wel 10 CD's opslaan in de virtuele speler.