

N.B.: Brandstofpompen voor commerciële dieselvoertuigen (vrachtwagens) hebben een hogere pompsnelheid dan normaal. Deze hogere pompsnelheid kan voortijdig afslaan van de pomp tot gevolg hebben, waardoor u brandstof kunt morsen. Wij raden u daarom aan om alleen bij standaardbrandstofpompen voor personenvoertuigen te tanken.

BEVEILIGING TEGEN VERKEERDE BRANDSTOF VOOR DIESELMOTOREN



Wanneer de beveiliging tegen verkeerde brandstof wordt ingeschakeld, kan er brandstof uit de vulhals lekken.

N.B.: Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de juiste brandstof te tanken. De beveiliging tegen verkeerde brandstof voor dieselmotoren vermindert alleen het risico dat de verkeerde soort brandstof wordt getankt.

In sommige markten bevindt zich in de brandstofvulhals van voertuigen met een dieselmotor een beveiliging tegen verkeerde brandstof.


De beveiliging tegen verkeerde brandstof treedt in werking als u het dünnere mondstuk van brandstofpompen voor loodvrije brandstof helemaal in de vulhals steekt.

N.B.: De beveiliging tegen verkeerde brandstof voor dieselmotoren wordt mogelijk niet geactiveerd als het mondstuk van brandstofpompen voor loodvrije brandstof slechts gedeeltelijk in de vulhals wordt gestoken.

N.B.: Het mondstuk op sommige brandstofcontainers en oudere brandstofpompen kan de beveiliging inschakelen.

Nadat de gele beveiliging tegen verkeerde brandstof in werking is getreden, kunt u deze in de vulhals zien zitten. De beveiliging voorkomt dat er brandstof in de tank stroomt. De beveiliging moet worden teruggesteld voordat u de juiste brandstof kunt tanken.

Het terugstelgereedschap bevindt zich in de kofferruimte.

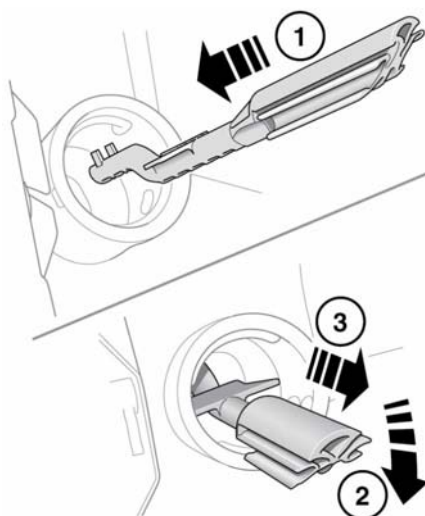

E132653

U kunt de beveiliging tegen verkeerde brandstof als volgt terugstellen:

1. Steek het gereedschap, met de tanden naar boven gericht, zo ver mogelijk in de vulhals.
2. Plaats de tanden door de bovenkant van het terugstelgereedschap omlaag te duwen.
3. Trek vervolgens het gereedschap uit de vulhals om de beveiliging terug te stellen.



Draai de beveiliging niet wanneer de tanden vast zitten.

N.B.: Het gele deel van de beveiliging mag niet meer zichtbaar zijn in de vulhals.

Berg het terugstelgereedschap weer op in de kofferruimte.