


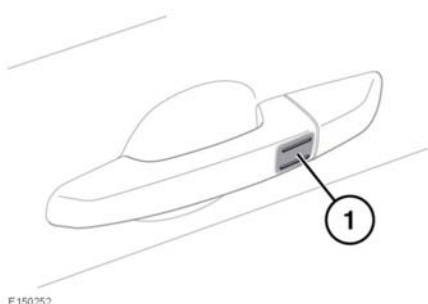

Het voertuig wordt niet automatisch vergrendeld.

**N.B.:** Vergrendelen zonder sleutel werkt alleen als het systeem detecteert dat de Smart-key zich buiten het voertuig bevindt. Als er geen Smart-key aanwezig is, wordt het voertuig niet vergrendeld.

- Om het voertuig enkelvoudig te vergrendelen, raakt u alleen één keer de vergrendelsensor (1) van de portiergreep aan, zonder de portiergreep vast te pakken.

**N.B.:** Plaats geen vingers aan de achterzijde van de handgreep terwijl u de sensor aanraakt anders wordt het voertuig niet vergrendeld.

De alarmknipperlichten knipperen één keer om het vergrendelen te bevestigen.

- Om het voertuig dubbel te vergrendelen, raakt u alleen de vergrendelsensor (1) twee keer binnen drie seconden aan zonder de portiergreep vast te pakken.

**N.B.:** Plaats geen vingers aan de achterzijde van de handgreep terwijl u de sensor aanraakt anders wordt het voertuig niet vergrendeld.

De alarmknipperlichten knipperen twee keer ter bevestiging (met een langere tweede knippering). Mogelijk hoort u ook een geluidssignaal (indien u dit hebt ingeschakeld).

**N.B.:** Als een van de portieren, de achterklep of de motorkap niet geheel dicht zitten wanneer u het voertuig vergrendelt zonder sleutel, of als het contact is ingeschakeld, wordt het voertuig NIET vergrendeld. U hoort GEEN geluidssignaal om aan te geven dat het vergrendelen is mislukt. De alarmknipperlichten knipperen NIET en de elektrisch inklapbare buitenspiegels worden NIET ingeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld). Controleer of alle portieren, de motorkap en de achterklep goed dicht zitten. Controleer of het contact is uitgeschakeld en vergrendel het voertuig opnieuw. Als u het voertuig nog steeds niet kunt vergrendelen, neemt u contact op met een dealer/erkende reparateur.

## BEVEILIGING VAN DE PASSAGIERSRUIMTE

U kunt de beveiliging van de passagiersruimte (een functie van het groot alarm) tijdelijk uitschakelen onder **Alarmsensors** in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie 44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL.

**N.B.:** Als u de beveiliging van de passagiersruimte tijdelijk hebt uitgeschakeld, wordt deze automatisch ingeschakeld wanneer u het voertuig de volgende keer met de Smart-key dubbelvergrendelt.

## NOODSTROOMSIRENE

In bepaalde markten is een noodstroomsirene gemonteerd. Dit apparaat geeft een noodsignaal als de sirene of de accu worden losgekoppeld terwijl het beveiligingssysteem is ingeschakeld.