



DE KOPLAMPEN VERWIJDEREN

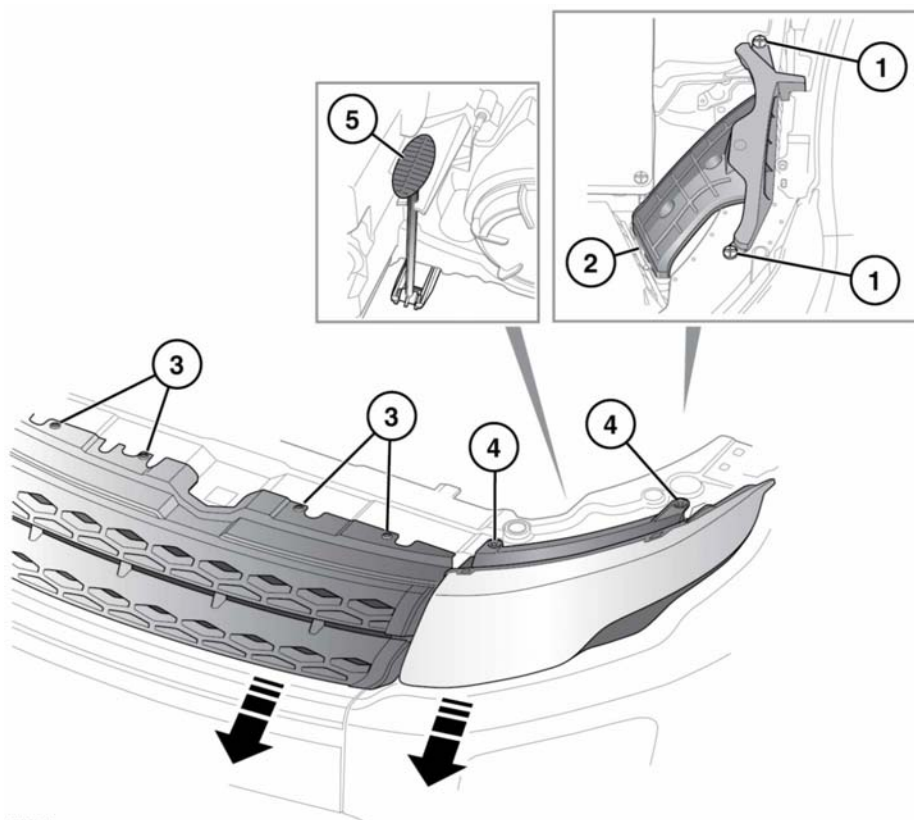

E150355

De koplampseenheid aan de bestuurderskant verplaatsen voor toegang tot de lampen:

1. Verwijder de 2 plastic bevestigingen.
2. Trek het kanaal omhoog om het los te maken van de luchtkamer. Hierdoor ontstaat meer ruimte om te manoeuvreren.
3. Verwijder de 4 roosterbevestigingen.
4. Verwijder de 2 bevestigingsbouten.
5. Trek de T-greep van het ontgrendelmechanisme aan de achterkant van de koplampseenheid omhoog en houd deze omhoog getrokken terwijl u de koplampseenheid 40 mm (1,5 inch) naar voren schuift.

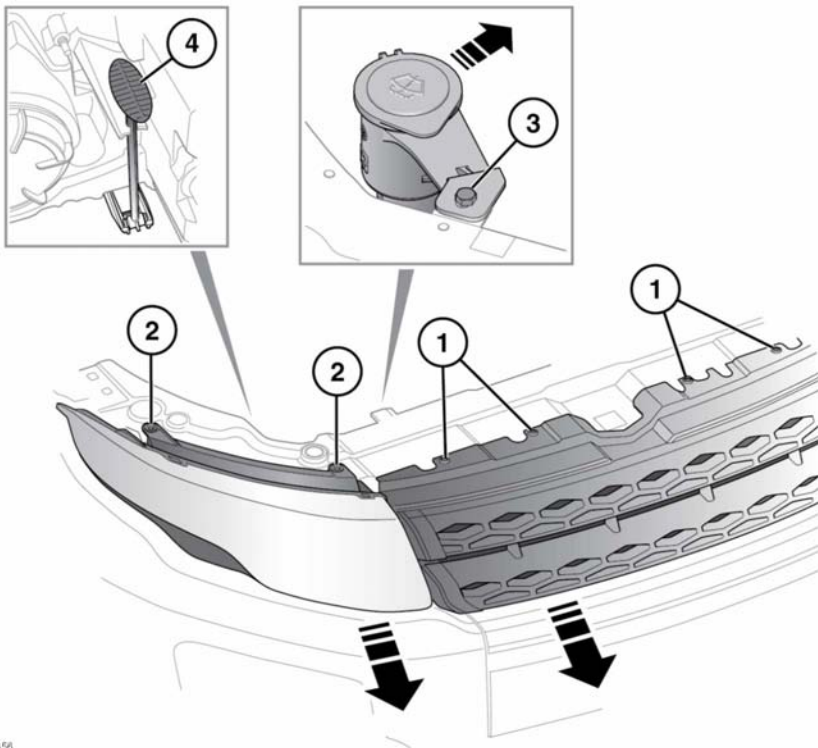

E150356

De koplampenheid aan de passagierskant verplaatsen voor toegang tot de lampen:

1. Verwijder de 4 roosterbevestigingen.
2. Verwijder de 2 bevestigingsbouten.
3. Verwijder de bevestiging en trek vervolgens de vulleiding naar achteren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor toegang tot de lamphouders.
4. Trek de T-greep van het ontgrendelmechanisme aan de achterkant van de koplampenheid omhoog en houd deze omhoog getrokken terwijl u de koplampenheid 40 mm (1,5 inch) naar voren schuift.