


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE AFDALINGSREGELING (HDC)

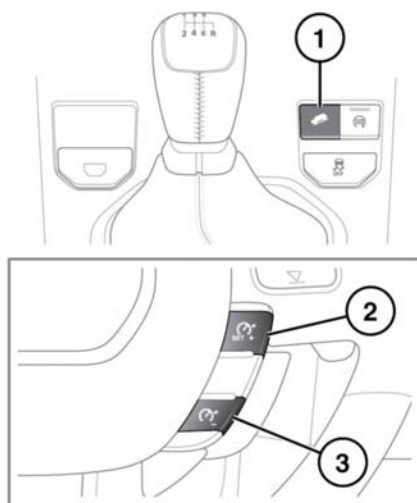

Afdalingsregeling (HDC) is ontworpen om de snelheid van het voertuig tijdens een afdaling te beperken tot een ingestelde limiet.



Probeer niet een steile helling af te rijden wanneer de HDC is uitgeschakeld of er waarschuwingen worden weergegeven.

1. HDC aan/uit: HDC kan bij elke snelheid worden geselecteerd, maar werkt alleen bij snelheden lager dan 50 km/h (31 mph). Bij auto's met een automatische transmissie, kan de HDC worden gebruikt in de stand Drive (D), Achteruit (R) en alle CommandShift™-versnellingen. Wanneer de transmissie in de stand D staat, selecteert het voertuig de meest geschikte versnelling. Bij auto's met een handgeschakelde versnellingsbak kan de HDC worden gebruikt in 1e, 2e en achteruitversnelling.

N.B.: Bij een aantal speciale programma's van de Terrain Response selecteert het systeem de HDC automatisch.

N.B.: De HDC wordt automatisch uitgeschakeld als het contact langer dan 6 uur uitgeschakeld is geweest.

Als niet aan de werkingscriteria van het systeem is voldaan, knippert het HDC-waarschuwingsslampje om aan te geven dat het systeem is geselecteerd, maar niet in werking is. Zie 51, AFDALINGSREGELING (GROEN).

Op het message centre wordt bovendien een pictogram weergegeven met de ingestelde snelheid van de HDC. Als de HDC niet kan functioneren, is het pictogram grijs. Het pictogram geeft het bereik aan instelbare snelheden aan dat beschikbaar is voor de huidig geselecteerde versnelling. Als de selectie van de HDC tijdens gebruik wordt opgeheven, gaat het waarschuwingsslampje uit en zal het systeem minder invloed uitoefenen waardoor de rijsnelheid geleidelijk toeneemt.

Als de HDC al is geselecteerd en de rijsnelheid is hoger dan 50 km/h (31 mph), wordt de HDC tijdelijk uitgeschakeld. Het HDC-controlelampje gaat knipperen en er wordt een mededeling op het message centre weergegeven.

Als het rempedaal wordt ingetrapt terwijl de HDC in werking is, kan het rempedaal pulseren. Wanneer u het rempedaal loslaat, hervat de HDC zijn werking.

2. De afdalingssnelheid verhogen: de cruisecontrol-knop (+) verhoogt de HDC-afdalingsnelheid in stappen van 1 km/h (0,6 mph). Druk op de knop (+) en houd deze ingedrukt voor snelheidstoename in grotere stappen, tot aan de maximum toelaatbare doelsnelheid.