


## GEDEELD KAARTSCHERM

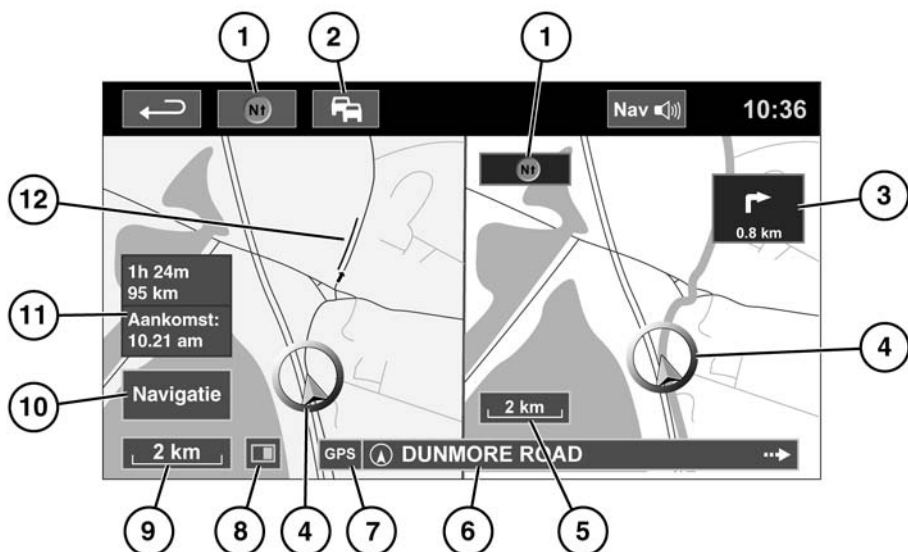

E153266

1. Kompas (wijst altijd naar het noorden): druk hierop om de gewenste optie te selecteren: kaartstijl met noorden boven, rijrichting boven of vogelperspectief (van boven).
2. TMC-sigitaal (verkeersinformatiekanaal): Geen diagonale balk geeft aan dat een signaal wordt ontvangen. Wel een diagonale balk (doorgehaald) geeft aan dat geen signaal wordt ontvangen. Het pictogram verandert ook van kleur, afhankelijk van de verkeersstatus op de route.
3. Weergave van volgende aanwijzing: als de kaartweergave met kruisingen is uitgeschakeld, raakt u dit pictogram aan om deze weergave opnieuw in te schakelen.
4. Huidige voertuigpositie en rijrichting.
5. Kaart rechts, schaal-/zoominstelling.
6. Huidige locatie.
7. GPS-sigitaalcontrolelampje: het controlelampje brandt alleen wanneer er geen ontvangst is.
8. Schermmodus.
9. Kaart links, schaal-/zoominstelling.
10. Opent het navigatiemenu, 1 van 2 schermen.
11. Afstand/tijd/ETA (geschatte aankomsttijd) tot de bestemming.
12. TMC-situatie (verkeersopstopping).



Raak deze toets aan om de weergave met kruispunten en opritten en afritten van snelwegen weer te geven. Als u deze weergave hebt gesloten, verschijnt de vorige kaart.