


## BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DUBBELE WEERGAVE

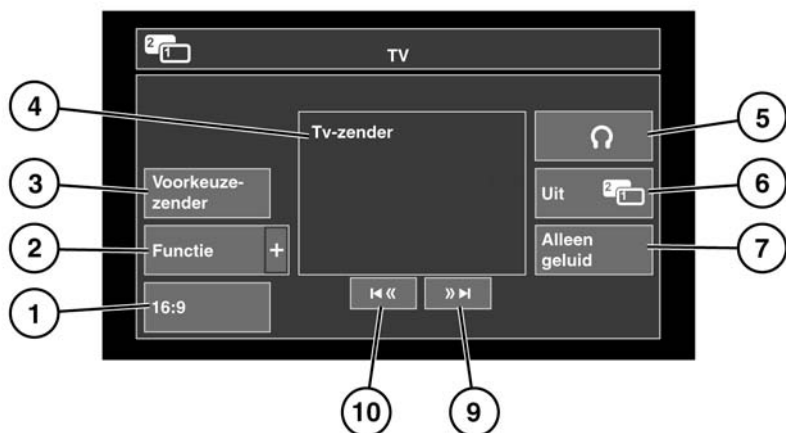

E156290

1. Raak deze toets aan om de beeldverhouding te wijzigen (4:3, Zoom, 16:9). De volgende beschikbare beeldverhouding wordt op de schermtoets weergegeven.
2. Raak deze toets aan om een lijst met alle beschikbare videobronnen te bekijken. Raak de relevante schermtoets aan om een andere bron te selecteren. De bedieningselementen voor die bron worden dan weergegeven.
3. Raak aan om een lijst met voorkeuzezenders weer te geven.  
**N.B.:** De voorbeeldweergave wordt uitgeschakeld wanneer het voertuig beweegt.
4. Informatie over de huidige videobron (bijvoorbeeld de tv-zender en de programmaam).
5. Raak deze toets aan om de weergave via de draadloze koptelefoon in of uit te schakelen.
6. Raak deze toets aan om de dubbele weergave te annuleren; het touchscreen gaat terug naar het menu dat door de bestuurder wordt gebruikt.
7. Raak deze toets aan om de geluidsweergave voor de videobron te behouden terwijl het scherm terug gaat naar het menu dat door de bestuurder wordt gebruikt.
8. Verder zoeken: Raak deze toets aan om de volgende zender in de zenderlijst te bekijken, of de volgende track op de CD of DVD.
9. Terug zoeken: Raak deze toets aan om de vorige zender in de zenderlijst te bekijken, of de vorige track op de CD of DVD.  
**N.B.:** Als het geselecteerde medium een CD of DVD is, verschijnt er een schermtoets voor afspelen/pauzeren tussen de zoekpictogrammen.