


BINNENVERLICHTING

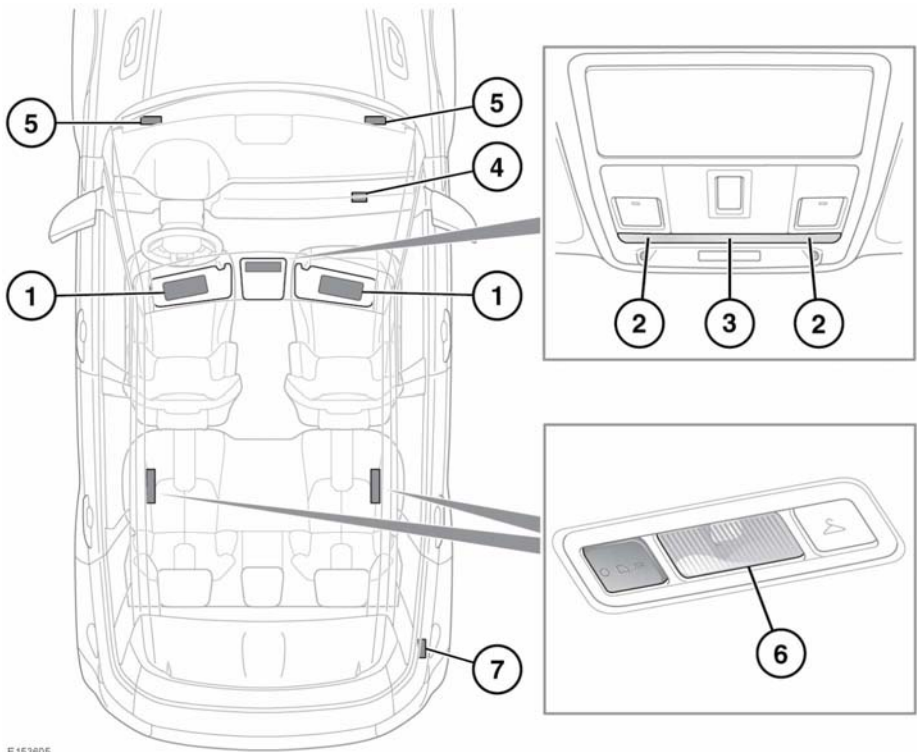

E 153605

1. Zonneklepverlichting: Gaat branden wanneer de make-upspiegel wordt geopend.
2. Kaartleesverlichting: Beweeg een vinger dicht bij de desbetreffende lens (of raak deze aan) om deze in of uit te schakelen.
N.B.: Als u handschoenen draagt, moet u misschien de lens aanraken om de verlichting te bedienen.
3. Binnenverlichting voorin: De verlichting gaat branden wanneer de portieren worden ontgrendeld en gaat uit 60 seconden nadat alle portieren zijn gesloten, wanneer de motor aanslaat of wanneer het voertuig wordt vergrendeld. Beweeg uw vinger vlakbij de lens (of raak hem aan) om de verlichting met de hand in of uit te schakelen. Raak de lens 2 seconden lang aan om de automatische werking in of uit te schakelen.
4. Verlichting handschoenenkastje: Gaat branden wanneer het handschoenenkastje wordt geopend.