


BEDIENINGSELEMENTEN VOOR VIDEOMEDIASPELER

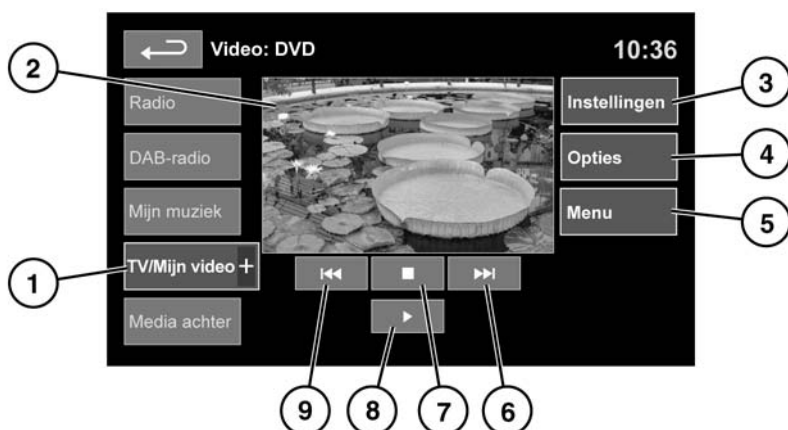

E156982



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen, afstellen of bekijken als u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

- 1. TV/Mijn video:** tv-kanaal/video-ingang selecteren.
Raak het pictogram **TV/Mijn video** aan om een DVD of andere vormen van videomedia (CD/USB) te selecteren en te bekijken, mits deze media aanwezig is. De geselecteerde optie verschijnt op het scherm.
- 2. Voorbeeldweergave van de videomedia-informatie:** raak dit aan om het beeld op het volledige scherm te bekijken.
Raak het scherm opnieuw kort aan om de bedieningselementen opnieuw op te roepen. U gaat terug naar de voorbeeldweergave door het beeld op het volledige scherm lang aan te raken.

- 3. Instellingen:** Afhankelijk van de videomediaspecificatie zijn er 3 submenu's in Instellingen: **Opties**, **VOD** (Video On Demand) en **Audio-instellingen**.

VOD maakt het mogelijk om DivX VOD-inhoud af te spelen vanaf videomedia. Als u de schermtoets VOD aanraakt, wordt de 8-cijferige registratiecode weergegeven. De speler moet ook zijn geregistreerd bij DivX. Zie **145, LICENTIES**.

- 4. Opties:** u kunt de volgende opties selecteren:
 - GA NAAR: via dit menu kunt u specifieke delen van de video openen door te zoeken op **Hoofdstuk** of **Titelnummer**.
 - Ondertitel.
 - Hoek.
 - Audio.
 - Hoofdmenu.