


BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO

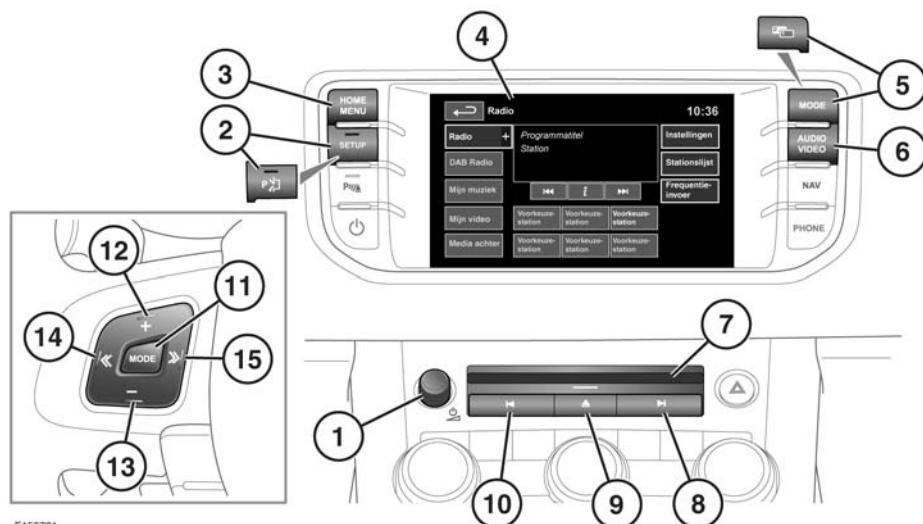

E153721



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen, afstellen of bekijken als u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

1. Druk hierop om de geluidsinstallatie in/uit te schakelen.

N.B.: De geluidsinstallatie kan worden gebruikt terwijl het contact is in- of uitgeschakeld, maar zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het contact uitschakelt. U moet de geluidsinstallatie daarna indien gewenst opnieuw inschakelen. Draai hieraan om het gewenste volume in te stellen.

N.B.: Als het volume naar nul wordt gedraaid terwijl een CD (compact disc) wordt afgespeeld, pauzeert de CD. Het afspelen wordt hervat nadat u een hoger volume hebt ingesteld.

2. **SETUP:** Druk hierop voor rechtstreekse toegang tot het menu **Instellingen**. Als de actieve parkeerassistent is geïnstalleerd, wordt op de toets een ander pictogram weergegeven en schakelt u met deze toets de actieve parkeerassistent in en uit. In dat geval opent u het menu **Instellingen** via het touchscreen.
3. **HOME MENU:** Druk hierop voor rechtstreekse toegang tot het **Hoofdmenu**.
4. Touchscreen
5. **MODE:** Druk meerdere keren hierop om door alle audio-/videobronnen te bladeren. Wanneer Dubbele weergave wordt ondersteund, wordt op de knop een ander pictogram weergegeven en kunt u met deze knop Dubbele weergave in- en uitschakelen.
6. **AUDIO/VIDEO:** druk op deze toets voor rechtstreekse toegang tot het **Audio/Video**-menu.

De opties in het menu **Audio/Video**

omvatten mogelijk Radio, DAB-radio, Mijn muziek, Mijn video en Multimediasysteem achterin.

Mijn muziek bestaat uit CD, CD-wisselaar, MP3, USB, iPod® en AUX.

Mijn video bestaat uit CD/DVD, USB, iPod® en TV.

7. Sleuf voor CD of DVD (Digital Versatile Disc).

U kunt slechts één schijf tegelijk laden. Met de CD-wisselaar kunt u maximaal tien CD's uploaden in het geheugen van de CD-wisselaar.

U kunt uitsluitend schijven met CDDA-tracks in het geheugen van de CD-wisselaar uploaden.

Steek een schijf in de laadsleuf totdat u weerstand voelt. Het systeem voltooit het laden.

8. Verder zoeken:

- Kort indrukken om automatisch naar de frequentie van de volgende radiozender te zoeken, het volgende nummer op de gekozen audiobron (CD, MP3, enz.) te selecteren of om het volgende TV-kanaal in de zenderlijst of het volgende DVD-hoofdstuk te selecteren.
- Lang indrukken om de handmatige zoekfunctie voor de radio in te schakelen of om vooruit te scannen door de track op de geselecteerde audiobron.

Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte drukken op de toets de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen. Met een volgende lange druk kunt u vooruit door de huidige golfband zoeken totdat u de toets loslaat.

9. CD-/DVD-uitwerptoets.

10. Terug zoeken:

- Kort indrukken om automatisch naar de frequentie van de vorige radiozender te zoeken, het vorige nummer op de gekozen audiobron (CD, MP3, enz.) te selecteren of het huidige nummer op de gekozen audiobron te starten, of om het vorige TV-kanaal in de zenderlijst of het vorige DVD-hoofdstuk te selecteren.
- Lang indrukken om de handmatige zoekfunctie voor de radio in te schakelen of om achteruit te scannen door de track op de geselecteerde audiobron.

Terwijl de handmatige zoekfunctie van de radio in werking is, kunt u met verdere korte drukken op de toets de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen. Met een volgende lange druk kunt u achteruit door de huidige golfband zoeken totdat u de toets loslaat.

11. MODE: Druk meerdere keren op deze stuurwielknop om door alle audio-/videobronnen te bladeren.

12. Druk hierop om het volume van elke bron te verhogen.

13. Druk hierop om het volume van elke bron te verlagen.

14. Terug zoeken:

- Kort indrukken om het vorige radiovoorkeuzestation te selecteren, of om de vorige track te selecteren of om de huidige track te starten op een gekozen audiobron (CD, MP3, enz.). Wanneer de telefoon wordt gebruikt, drukt u hierop om omlaag door de lijst met oproepen of nummers in het telefoonboek te bladeren.
- Lang indrukken om automatisch terug te zoeken naar de frequentie van het vorige radiostation.

15. Verder zoeken: