


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE STANDAARDGELUIDSINSTALLATIE

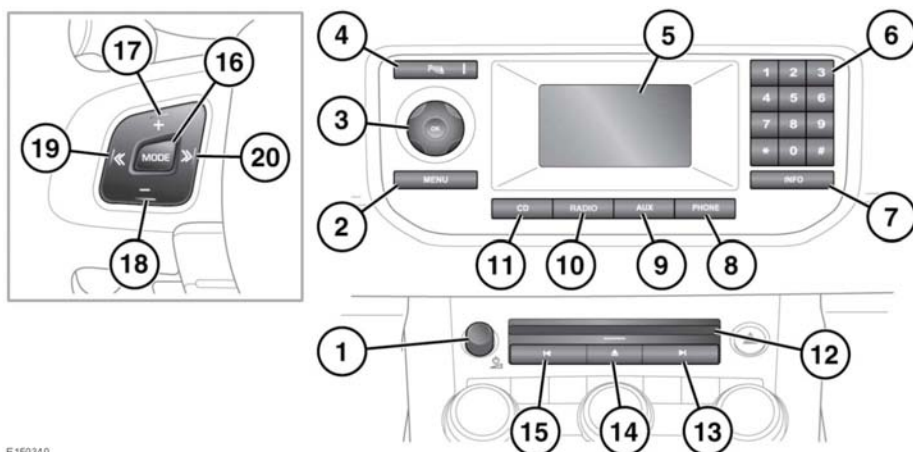

E150340



Constante blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan uw gehoor beschadigen.

1. Indrukken om in of uit te schakelen.

N.B.: De radio wordt na ongeveer 10 minuten automatisch uitgeschakeld als het contact is uitgeschakeld.

Draai hieraan om het gewenste volume in te stellen.

N.B.: U kunt de geluidsinstallatie gebruiken terwijl de motor is uitgeschakeld, maar het systeem beperkt dan het maximale volumeniveau.

2. Toets **MENU**:

- Instellingen van de geluidsinstallatie
- Klokinstellingen
- Taal

3. **OK** en navigatietoetsen van het menu:

Gebruik de navigatietoetsen om de menucursor/markering te verplaatsen. Wanneer de gewenste keuzemogelijkheid is gemarkeerd, drukt u op **OK** om deze te selecteren.

4. Parkeerhulp.
5. Informatiescherm van de geluidsinstallatie.
6. Toetsenpaneel.
7. **INFO**: Verkeer/nieuws.
8. **PHONE (TELEFOON)-menu**.
9. **AUX**-ingang voor aanvullende apparatuur selecteren.
10. **RADIO**: Golfband selecteren (FM, FMAST, AM AMAST).
Als DAB is geplaatst, selecteert u DAB1 of DAB2.
11. **CD**-menu.
12. CD-laadsleuf.
13. Verder zoeken:
 - Kort indrukken om het volgende radiostation of de volgende track op de geselecteerde geluidsbron te selecteren.