


HET STUURWIEL VERSTELLEN

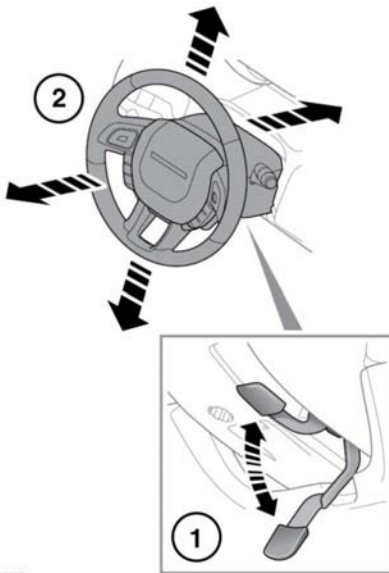

E155587



Verstel de stuurkolom nooit tijdens het rijden.


1. Zet de hendel helemaal omlaag om de stuurkolom te ontgrendelen. Zet de hendel helemaal omhoog om de stuurkolom weer te vergrendelen.
2. Verstel de stuurkolom omhoog of omlaag en naar voren of naar achteren in de gewenste stand.

STUURBEKRACHTIGING

Een storing in het stuurbekrachtigingssysteem wordt aangegeven door een mededeling op het message centre. Er gaat ook een oranje waarschuwingslampje branden. Zie **48**, **ALGEMENE WAARSCHUWING/INFORMATIEVE MEDEDELING (ORANJE)**. Er kan een vermindering van de stuurbekrachtiging merkbaar zijn. De storing kan het gevolg zijn van oververhitting door te veel stuurbewegingen of hoge buitentemperaturen.

Als het systeem is afgekoeld, moet de volledige stuurbekrachtiging weer beschikbaar zijn. Als de stuurbekrachtiging niet volledig terugkeert, neemt u contact op met uw dealerbedrijf/erkende reparateur.

STUURWIELVERWARMING

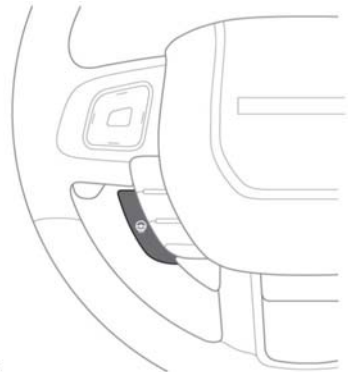

E155588

Druk op de schakelaar om de stuurwielverwarming in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen.