

Het parkeerhulpsysteem blijft uitgeschakeld totdat de achteruitversnelling wordt geselecteerd of het systeem wordt handmatig opnieuw ingeschakeld terwijl het voertuig in beweging komt.

Het parkeerhulpsysteem wordt automatisch ingeschakeld wanneer in achteruit wordt geschakeld.

Het parkeerhulpsysteem helpt de bestuurder bij het manoeuvreren in krappe ruimten. Indien ingeschakeld, worden objecten aan de voor- of achterzijde van het voertuig op het touchscreen weergegeven.

N.B.: Als het systeem geen voorwerpen detecteert die waarschijnlijk zeer dicht bij het voertuig komen, wordt geen informatie op het touchscreen weergegeven.

Wanneer het voertuig in de achteruit is gezet, zijn zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde sensors geactiveerd. Wanneer het voertuig in een versnelling vooruit is gezet, zijn alleen aan de voorzijde sensors actief.

Wanneer objecten worden gedetecteerd, laat het parkeerhulpsysteem een waarschuwingssignaal horen dat sneller klinkt naarmate het voertuig het obstakel nadert. Het geluidssignaal klinkt continu wanneer het obstakel binnen een afstand van 300 mm (12 inch) is.

N.B.: Het geluidssignaal stopt wanneer de afstand tussen het voertuig en het object constant blijft.

Het parkeerhulpsysteem werkt bij snelheden tot 16 km/h (10 mph).

DE SENSORS SCHOONMAKEN



Wanneer u het voertuig wast, mag u geen hogedrukwaterstralen direct op de sensors richten. Gebruik voor het schoonmaken van de sensors geen schuurmiddelen of harde/scherpe voorwerpen. U mag alleen een goedgekeurde voertuigshampoo gebruiken.

U dient de sensors schoon te houden, zodat ze nauwkeurig blijven werken en goede prestaties blijven leveren.

STORING VAN DE PARKEERHULP

Als er een systeemstoring wordt gedetecteerd, hoort u een lang, hoog geluidssignaal en gaat het lampje in de toets knipperen. Bovendien verschijnen een afbeelding en het bericht **Parkeerhulp is niet beschikbaar. Neem contact op met uw dealer** op het touchscreen weergegeven. Neem zo snel mogelijk contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.


ACHTERUITKIJKCAMERA



U blijft bij het achteruitrijden te allen tijde verantwoordelijk voor het vermijden van obstakels en het inschatten van de afstand tussen het voertuig en de obstakels.



Het is mogelijk dat laaghangende voorwerpen of slagbomen, die schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, niet door de camera worden gedetecteerd.

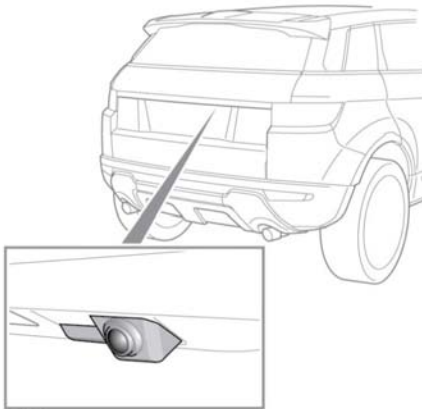

E153429

Wanneer u de achteruitrijstand selecteert, geeft de camera op het touchscreen automatisch een breedbeeld in kleur vanaf de achterkant van het voertuig.

Het achteruitkijkcamerasysteem biedt de bestuurder bij het achteruitrijden een blik op wat er zich achter het voertuig bevindt. Door het beeld lopen lijnen als hulpmiddel bij het achteruitrijden.

N.B.: De afbeeldingen van wat er zich achter het voertuig bevindt en de menuopties zijn afhankelijk van de specificatie van de achteruitkijkcamera die in het voertuig is gemonteerd.



Om de camera-instellingen te veranderen terwijl u achteruit rijdt, raakt u een willekeurige plaats op het touchscreen aan voor toegang tot het scherm met de gebruikersopties of selecteert u **Extra functies** in het hoofdmenu, raakt u **Camera's** aan en selecteert u **Instellingen**.

N.B.: Een camerapictogram wordt weergegeven op het scherm met de gebruikersopties, na selectie van **Extra functies**. Raak het camerapictogram aan om terug te gaan naar het scherm van de achteruitkijkcamera.

N.B.: De achteruitkijkcameraweergave heeft prioriteit over de weergave van de parkeerhulp. Om de weergave van de achteruitkijkcamera te annuleren, drukt u op de toets **Home Menu** of raakt u de terugtoets aan.

Het beeld van de achteruitkijkcamera verdwijnt van het touchscreen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet:

- Een versnelling vooruit langer dan 5 seconden is ingeschakeld.
- Een versnelling vooruit is ingeschakeld en/of de rijsnelheid hoger is dan 18 km/h (11 mph).

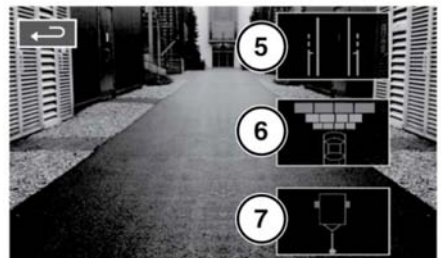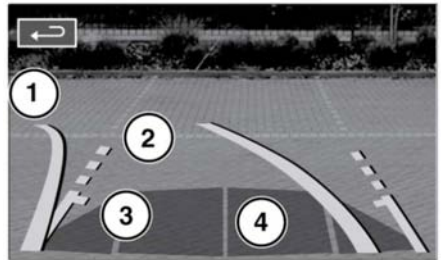

E153094

1. Doorgetrokken lijn: het voorspelde voertuigtraject, gebaseerd op de huidige stand van het stuurwiel.
2. Stippellijn: dit is de veilige rijbreedte van het voertuig (inclusief de buitenspiegels).

3. Richtlijn voor toegang tot de kofferruimte: rij niet verder dan dit punt achteruit als u toegang tot de kofferruimte wilt hebben.
4. Activering van de parkeersensors: een gekleurd gebied geeft aan welke sensors van de parkeerhulp zijn geactiveerd.
5. Raak aan om (1), (2) en (3) in/uit te schakelen.
6. Raak aan om de parkeersensor (4) te activeren/deactiveren.
7. Raak aan om de begeleidingslijnen van de aankoppelhulp in/uit te schakelen. (5) en (6) worden uitgeschakeld wanneer de begeleidingslijnen van de aankoppelhulp actief zijn.