
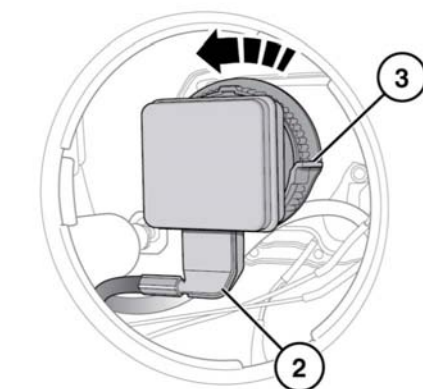


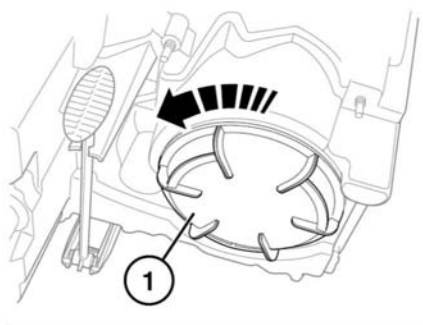


E150357

Koplampgloeilampjes verwijderen:

1. Verwijder het deksel aan de achterkant van de koplamp. Draai linksom om los te maken.
2. De achterkant van de lamphouder is nu toegankelijk. Trek de stekker omlaag om deze los te koppelen van de lamphouder.
3. Draai de bevestigingskraag linksom om de lamphouder te verwijderen. Verwijder het gloeilampje uit de houder.

GLOEILAMPJE VAN DE RICHTINGAANWIJZER VERVERGEN

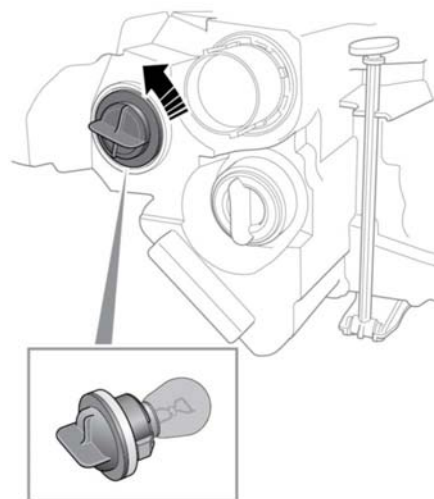


E156198

Het linkerlampje verwijderen:

Om meer toegangsruimte te creëren volgt u stap 1 en 2 voor het verplaatsen van de koplampseenheid aan de bestuurderskant.

Verwijder de lamphouder van de richtingaanwijzer aan de achterkant van de koplampseenheid door deze linksom te draaien.

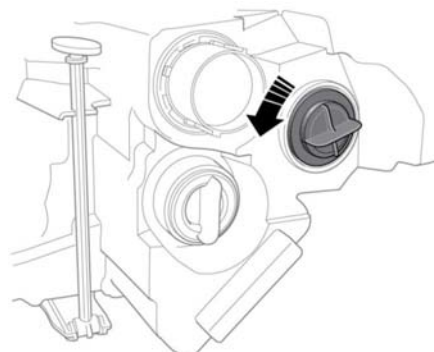

E156199