


DE PARKEERHULP GEBRUIKEN

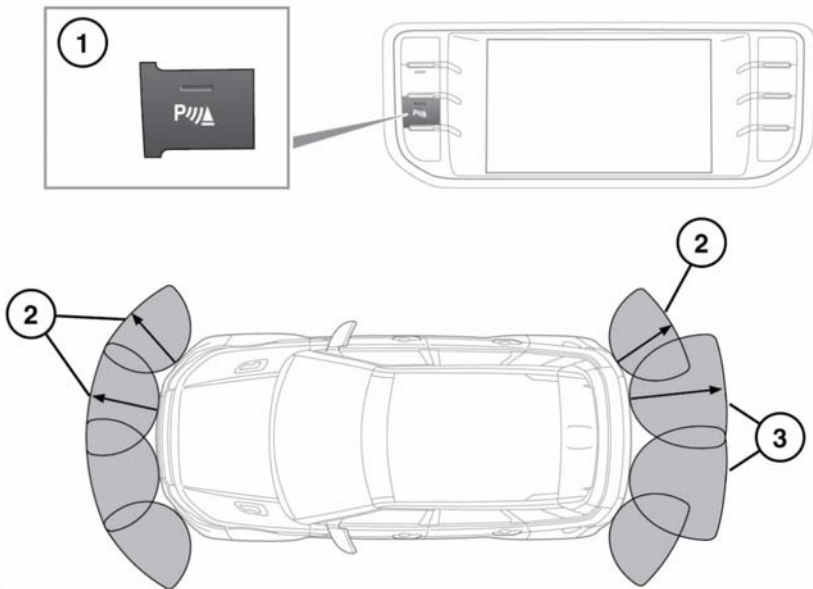

E156868

1. Knop Parkeerhulp.
2. Het detectiebereik van de parkeerhulpsensor voor en achter is ongeveer 1200 mm (47 inch).
3. Het detectiebereik van de parkeerhulpsensor achter is ongeveer 1800 mm (71 inch).



De parkeerhulp detecteert bewegende voorwerpen, zoals kinderen en dieren, soms pas wanneer zij al gevaarlijk dicht in de buurt zijn. Manoeuvreer altijd zeer voorzichtig en gebruik altijd uw spiegels.



Het kan zijn dat de sensors van de parkeerhulp bepaalde obstakels niet detecteren, zoals dunne paaltjes of kleine voorwerpen vlak bij de grond.



Als er accessoires, zoals een trekhaak, zijn gemonteerd aan de achterkant van het voertuig is bij het achteruitrijden extra voorzichtigheid vereist. De achtersensors geven alleen de afstand tussen de bumper en het obstakel aan.

N.B.: Als er een aanhanger is aangesloten op een door Land Rover goedgekeurde aanhangeraansluiting, worden de sensors achter uitgeschakeld.

Om het parkeerhulpsysteem in te schakelen drukt u op de knop van de parkeerhulp (1) terwijl het voertuig in beweging komt. Het controlelampje van de knop gaat ter bevestiging branden.

Om het parkeerhulpsysteem uit te schakelen drukt u op de knop van de parkeerhulp. Het knoplampje gaat ter bevestiging uit.