


## BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE RADIO

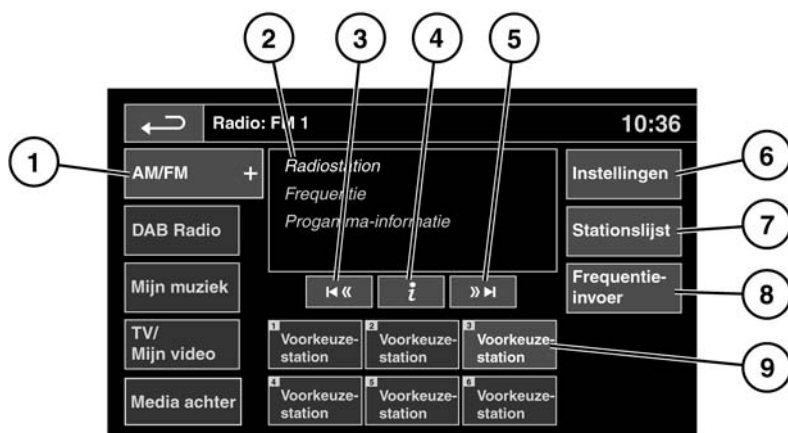

E149957



**Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen of afstellen wanneer u dit veilig kunt doen.**



**Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.**

1. **AM/FM:** golfband selecteren. Raak aan om een golfband te bekijken en te selecteren. De radio stemt af op het meest recent beluisterde station op die golfband. Raak nogmaals aan om te sluiten.
2. Geeft informatie weer over het huidige station.
3. Terug zoeken:
  - Raak deze toets kort aan om lagere frequenties af te zoeken naar het vorige station.

- Raak lang aan om de handmatige zoekfunctie in te schakelen. Met verdere korte aanrakingen kunt u de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen. Met een verdere lange aanraking kunt u achteruit door de huidige golfband zoeken totdat u de schermtoets loslaat.

**N.B.:** Als handmatig zoeken is geselecteerd, kan automatisch zoeken gedurende ongeveer 10 seconden niet worden geselecteerd.

4. Informatie. Meer informatie over het radiostation.
5. Verder zoeken:
  - Raak deze toets kort aan om hogere frequenties af te zoeken naar het volgende station.