

Het verwarmingsprogramma werkt 20 tot 30 minuten en wordt daarna automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de voertuigaccu helemaal leeg raakt. Het programma wordt ook automatisch uitgeschakeld zodra u de motor start.


De LED geeft de stand en de toestand van de getimede temperatuurregeling als volgt weer:

- Brandt 2 seconden lang rood wanneer u op de toets **OFF** drukt om aan te geven dat het programma is uitgeschakeld.
- Knippert 2 seconden lang groen of rood en gaat daarna uit wanneer u op de toets **ON** of **OFF** drukt om aan te geven dat geen actie is ondernomen.
- Brandt 2 seconden lang oranje voordat hij groen of rood wordt om aan te geven dat de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is.
- Knippert 5 seconden lang oranje om aan te geven dat geen actie is ondernomen en dat de batterij moet worden vervangen.

EXTRA AFSTANDSBEDIENINGEN

Er kunnen extra afstandsbedieningen voor de bediening van de verwarming worden geprogrammeerd. Er kunnen maximaal 3 afstandsbedieningen voor elk voertuig worden geprogrammeerd. Neem contact op met uw dealerbedrijf/erkende reparateur om extra afstandsbedieningen te kopen en ze voor uw voertuig te laten programmeren.

BATTERIJEN VAN AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

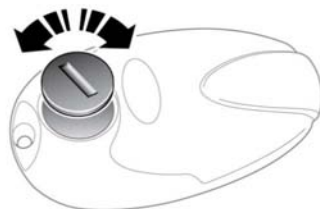

E155971

Draai de achterkant van de afstandsbediening naar boven. Gebruik een munt of iets soortgelijks om het deksel van de batterijhouder los te draaien. Verwijder het deksel, zodat u de batterijhouder kunt zien. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij van 3,3 V van het type CR1/3N op de juiste manier in de houder. Leg het deksel weer op zijn plaats en draai het vast.

N.B.: Raak de nieuwe batterij zo weinig mogelijk aan. Vocht/vet op uw vingers kan de gebruiksduur van de batterij verkorten en contactcorrosie veroorzaken.