

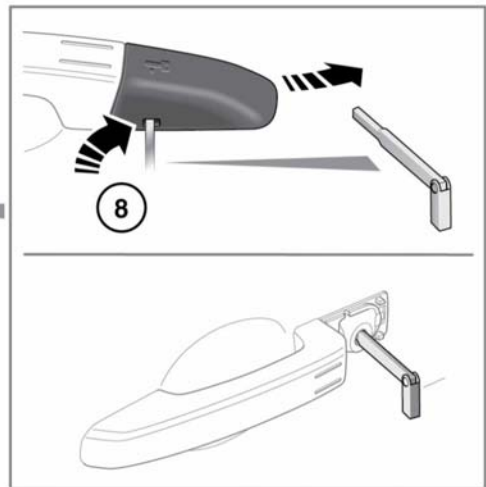
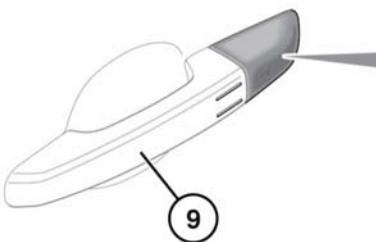


HET VOERTUIG ONTGRENDELEN

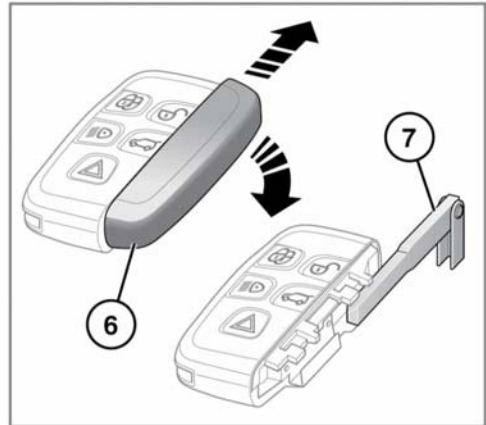

E155616

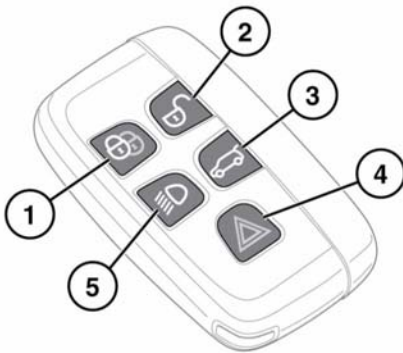

Laat de Smart-key nooit in het voertuig achter als er kinderen of dieren in het voertuig achterblijven om te voorkomen dat de sleutel per ongeluk wordt bediend.

N.B.: *Afhankelijk van atmosferische omstandigheden en storing van andere zendapparatuur kan het werkbereik van de Smart-key aanzienlijk variëren.*

N.B.: Als u een van de portieren of de achterklep in korte tijd tien keer ontgrendelt, zal het systeem het betreffende slot ongeveer één minuut lang uitschakelen.

Bij het voertuig hebt u 2 Smart-keys gekregen. De Smart-key werkt als een afstandsbediening voor het vergrendel- en beveiligingssysteem en wordt gebruikt voor het vergrendelen en ontgrendelen van en het rijden met het voertuig, zonder dat er een conventionele sleutel hoeft te worden gebruikt. Zie **8, INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL, 16, VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL** en **94, DE MOTOR STARTEN**. In elke Smart-key bevindt zich een sleutelblad voor noodgevallen in een uitschuifbaar gedeelte.

1. Vergrendelen:

- Druk op deze toets om het voertuig te vergrendelen. Het voertuig heeft een functie voor enkelvoudig vergrendelen en dubbelvergrendelen. Zie **14, ENKELVOUDIG VERGRENDELEN**. Zie **15, DUBBELVERGRENDELEN**. Zie ook **16, COMFORTVERGRENDELING**.

2. Ontgrendelen:

- Druk kort op deze toets als u het voertuig wilt ontgrendelen en het alarm wilt uitschakelen. De alarmknipperlichten knipperen twee keer om aan te geven dat het voertuig is ontgrendeld en het beveiligingssysteem is uitgeschakeld. De binnenverlichting en de uitstaplichten gaan branden om het instappen te vergemakkelijken. De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklappt (indien u ze hebt ingeschakeld). Zie **8, COMFORTONTGRENDELING**.

3. De achterklep openen:

- Druk kort op de toets om de achterklep te openen. Als het voertuig vergrendeld en beveiligd is, blijft het beveiligingssysteem ingeschakeld terwijl de achterklep open staat, maar de inbraak- en hellingshoekdetectiesystemen worden uitgeschakeld.

Als u de achterklep vervolgens sluit terwijl het voertuig reeds vergrendeld en beveiligd is, zullen de alarmknipperlichten na enkele seconden gaan knipperen om te bevestigen dat het voertuig het volledige beveiligingssysteem weer heeft ingeschakeld. Als u het voertuig hebt dubbelvergrendeld, hoort u tevens een geluidssignaal. Zie **9, DE ACHTERKLEP OPENEN EN SLUITEN**. Zie ook **10, ELEKTRISCHE ACHTERKLEP OPENEN EN SLUITEN**.



Zorg ervoor dat de Smart-key niet in het voertuig achterblijft voordat u het afsluit. Als het voertuig zich in een gebied met lokale radiofrequentiestoringen bevindt of als de Smart-key wordt afgeschermd door metalen voorwerpen, is het mogelijk dat het voertuig wordt afgesloten en vergrendeld zonder enige mogelijkheid om weer toegang te verkrijgen.

4. Paniekalarm:

- Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt (of druk binnen 3 seconden 3 keer op de toets) om de claxon en de alarmknipperlichten in te schakelen.
- Als het alarm langer dan 5 seconden is afgegaan, kunt u het annuleren door de toets 3 seconden lang ingedrukt te houden of binnen 3 seconden 3 keer op de toets te drukken.

- Het systeem annuleert het paniekalarm ook als er een geldige Smart-key in het voertuig aanwezig is of wanneer u op de START/STOP-knop drukt.
5. Naderingsverlichting:
- Wanneer u terwijl het donker is dichterbij het voertuig komt, kunt u hierop drukken om de naderingsverlichting in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om de naderingsverlichting weer uit te schakelen.
 - In de fabriek is de periode dat de naderingsverlichting brandt op 30 seconden ingesteld. Deze periode kan worden ingesteld tussen 0 en 240 seconden. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.
- N.B.:** In sommige markten kunt u door een tweede keer op de toets te drukken zowel de koplampen als de achteruitrijlichten inschakelen. Als u een derde keer op de toets drukt, gaan de lichten uit.*
6. Toegang tot sleutelblad voor noodgevallen: schuif de zijafdekking open om te ontgrendelen en verwijder deze.
7. Verwijder het sleutelblad voor noodgevallen en vouw het uit.

8. Als het voertuig niet met de Smart-key kan worden geopend, steekt u het sleutelblad van de sleutel in de sleuf onder aan het portierslotkapje. Het portierslotkapje is voorzien van een sleutelsymbool. Om het slotkapje weg te schuiven, brengt u het sleutelblad voorzichtig omhoog. Verdraai het sleutelblad voorzichtig om de klemmetjes van het kapje los te maken. Steek het sleutelblad daarna in het slot dat nu zichtbaar is en draai om de portieren te vergrendelen of ontgrendelen. Het alarm gaat af. Voor het deactiveren van het alarm, zie **95, RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL**.

***N.B.:** Plaats het kapje van het portierslot bij het terugzetten eerst op de bovenste klemmetjes alvorens het kapje op zijn plaats te duwen.*

***N.B.:** Wanneer u het portier linksvoor met het sleutelblad ontgrendelt, gaat het alarm af totdat u de Smart-key op de juiste plaats houdt.*

***N.B.:** Een nieuwe Smart-key is alleen verkrijgbaar bij uw dealer/erkende reparateur. Uw dealerbedrijf/erkende reparateur heeft een identiteitsbewijs en eigendomsbewijs nodig. Breng uw dealer/erkende reparateur onmiddellijk op de hoogte als u uw Smart-key kwijt bent of als deze is gestolen.*

9. Instappen/uitstappen zonder sleutel:
- De portiergrepen aan de buitenkant bevatten aparte ontgrendel- en vergrendelsensors. De ontgrendelsensor bevindt zich aan de binnenkant van de portiergreep.