



E140084


De getimede temperatuurregeling programmeren:

1. Druk op de toets **HOME MENU**.
2. Raak de schermtoets **Klimaat timen** aan. Deze schermtoets kan worden ingesteld als persoonlijke sneltoets en is ook toegankelijk via de schermtoets **Extra functies**. Selecteer de dag waarvoor u een programma wilt instellen of selecteer **Hele week** om voor iedere dag dezelfde inschakeltijd in te stellen.
3. Raak het pictogram voor **Timer 1** of **Timer 2** aan. U kunt de timers met het pictogram aan/uit omwisselen tussen aan en uit.
4. Gebruik de pijl omhoog en de pijl omlaag om de gewenste inschakeltijd in te stellen. U stelt de uren en minuten afzonderlijk in.
5. Raak **OK** aan. De inschakeltijd verschijnt op het scherm. U kunt zo nodig met dezelfde procedure het tijdstip voor de andere timer instellen.

N.B.: De tijdnotatie (12- of 24-uurweergave) wordt bepaald door de tijdsinstellingen die zijn geselecteerd in het menu **Systeeminst.**. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

De huidige verwarmingscyclus wordt geannuleerd zodra u de motor start. U kunt een geprogrammeerde verwarmingscyclus altijd annuleren door in het menu voor het instellen van de timers het betreffende pictogram aan/uit aan te raken of door in het hoofdmenu **Klimaat timen** de schermtoets **AAN/UIT** aan te raken.

AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN VOOR GETIMEDE TEMPERATUURREGELING

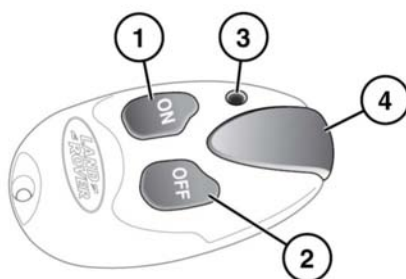

E155970

1. Toets **ON** (aan).
2. Toets **OFF** (uit).
3. LED (werkingslampje).
4. Antenne.

N.B.: Raak de antenne niet aan wanneer u de toetsen **ON** en **OFF** gebruikt.

De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 100 m. Het is niet nodig om de antenne op het voertuig te richten.

Houd de toets **ON** ongeveer 2 seconden ingedrukt. De LED gaat branden om te bevestigen dat een automatisch verwarmingsprogramma is geactiveerd. De LED knippert om de 2 seconden om aan te geven dat de verwarming actief is.