


HELLINGSHOEKDETECTOR

De hellingshoekdetector detecteert iedere verandering in de hoek van het voertuig ten opzicht van de grond. Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld en het voertuig is dubbelvergrendeld, zal iedere verandering in de hoek van het voertuig ten opzichte van de grond het hellingshoekalarm doen afgaan.

N.B.: De hellingshoekdetector kan tijdelijk worden uitgeschakeld voor de volgende keer dat het voertuig wordt vergrendeld. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. De detector wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het voertuig de volgende keer met de Smart-key dubbelvergrendelt.

PORTIERSLOTEN EN PORTIERHENDELS

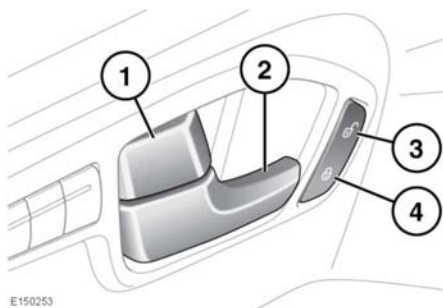

1. Druk op een vergrendelhendel om een portier te vergrendelen. Trek aan de vergrendelhendel om het portier te ontgrendelen. Door een vergrendelhendel van een van beide voorportieren te bedienen, worden alle portieren vergrendeld of ontgrendeld.
2. Trek aan een portierhendel om een voorportier te openen.

Om een achterportier te ontgrendelen en openen bedient u eerst de vergrendelhendel en trekt u daarna aan de portierhendel.

3. Druk op de hoofdontgrendelknop om alle portieren en de achterklep te ontgrendelen.
4. Met alle portieren gesloten, drukt u op de hoofdontgrendelknop om alle portieren en de achterklep te vergrendelen.

N.B.: Als u het voertuig met de Smart-key hebt vergrendeld, zal het bedienen van een portierhendel aan de binnenkant alleen dat portier ontgrendelen. Zodra het portier wordt geopend, gaat het alarm af.

N.B.: Als u het voertuig hebt dubbelvergrendeld, werken de portierhendels aan de binnenkant niet. U moet het voertuig ontgrendelen met de Smart-key.