


BUITENSPIEGELS

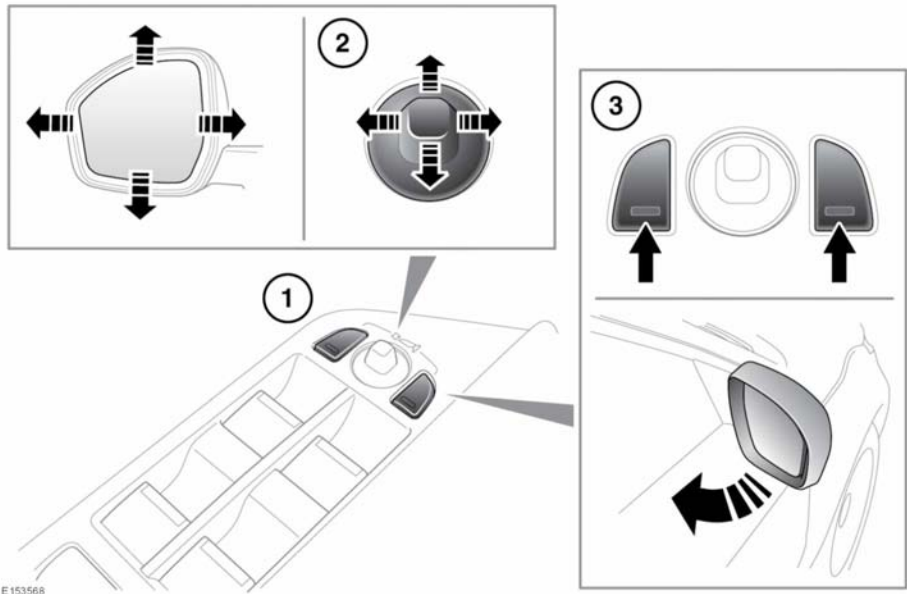

1. Spiegelkeuzeschakelaars: Druk om de linker- of rechterspiegel te selecteren.
2. Schakelaar voor spiegelverstelling: Omhoog/omlaag/naar links of rechts om het spiegelglas te positioneren.
3. Druk tegelijkertijd op beide spiegelkeuzeschakelaars om de spiegels in/uit te klappen (optie voor elektrisch inklappen).

De buitenspiegels kunnen worden versteld en ingeklapt terwijl het contact is ingeschakeld en gedurende vijf minuten nadat het contact is uitgeschakeld, mits het bestuurdersportier niet wordt geopend.

N.B.: De optie voor elektrisch inklappen werkt alleen als de rijsnelheid lager is dan 20 km/h (12 mph).

N.B.: De verwarming van de buitenspiegels werkt automatisch op basis van de buitentemperatuur en de werking van de ruitenwissers.

N.B.: Een zekere mate van stootbeveiliging is in de buitenspiegels ingebouwd. Als een spiegel met de hand wordt ingeklapt of inklappt doordat iemand er per ongeluk tegenaan stoot, raakt de spiegelkop los van het inklapmechanisme. U kunt het mechanisme terugstellen door de spiegels eerst met de schakelaar in te klappen en daarna uit te klappen.

N.B.: Het systeem is voorzien van een thermische beveiliging die het elektrisch in-/uitklappen van de spiegels tijdelijk uitschakelt als de toetsen herhaaldelijk worden ingedrukt.