



Als u het rempedaal intrapt terwijl u op de **START/STOP**-knop van de motor drukt, start de motor.

ROLLEND HERSTARTEN

N.B.: De **START/STOP**-knop is gedurende 2 seconden nadat de motor is uitgeschakeld geblokkeerd.


U kunt de motor tijdens het rijden opnieuw starten door de neutraalstand **N** te selecteren en op de **START/STOP**-knop van de motor te drukken.

RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL

Als u het voertuig met het sleutelblad voor noodgevallen hebt ontgrendeld of het voertuigstelsel de Smart-key niet kan detecteren, moet u de reserveprocedure voor het starten zonder sleutel gebruiken om het beveiligingssysteem uit te schakelen en de motor te starten.

De reserveprocedure voor het starten zonder sleutel kan alleen worden gebruikt wanneer een van de volgende berichten op het message centre wordt weergegeven;

- Smart-key niet gevonden. Plaats zoals aangegeven en druk op Start
- Verplaats de Smart-key en druk op de Start-knop
- Verkeerde Smart-key

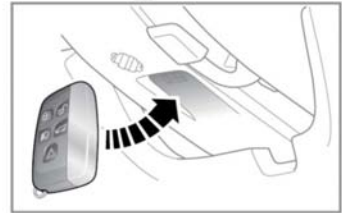

E155432

1. Houd de Smart-key plat tegen de onderkant van de stuurkolom, met de toetsen omlaag gericht.

N.B.: De stuurkolom is aan de zijkant voorzien van merktekens om de plaatsing van de Smart-key te vereenvoudigen.

2. Automatische transmissie: Trap het rempedaal stevig in.
Handgeschakelde versnellingsbak: Trap het koppelingspedaal stevig in.
3. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los.

Zodra de motor is gestart, kunt u uw voet van het rempedaal halen als dit veilig is.

Als het systeem de Smart-key niet herkent of de motor nog steeds niet wil starten, raadpleegt u een dealer/erkende reparateur.