

U kunt de grootlichthulp uitschakelen door de hoofdverlichtingsschakelaar vanuit de stand AUTO terug te draaien naar de stand voor koplampen.

U kunt deze functie in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de werking van de grootlichthulp:

- Lichtweerkaatsende verkeersborden.
- Zwak verlichte weggebruikers, zoals fietsers of voetgangers.
- Slechte weersomstandigheden, zoals regen of mist.
- Een vuile of afgedekte sensor.
- Een vuile, beschadigde of beslagen voorruit.
- Tegemoetkomend verkeer gedeeltelijk afgedekt door een vangrail op de snelweg.

N.B.: Het systeem zal niet onder alle mogelijke omstandigheden het grootlicht in- of uitschakelen. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de koplampen.

N.B.: Zorg ervoor dat de naar voren gerichte sensors op de achterkant van de binnenspiegel niet worden afgedekt.

DETECTIE VAN DE RUITENWISSERWERKING

Als u de automatische inschakeling van de verlichting hebt geselecteerd en de ruitenwissers gedurende 20 seconden of langer inschakelt, gaan de stadslichten, de achterlichten en de koplampen automatisch branden. Wanneer u de ruitenwissers uitschakelt, gaan de lampen automatisch na 2 minuten uit.


KOPLAMPEN - CONDENSATIE

De lampen kunnen onder bepaalde weersomstandigheden beslaan. Dit heeft geen invloed op de werking van de lampen. De condensatie zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.

KOPLAMPEN - RIJDEN IN HET BUITENLAND

Het verlichtingsveld van de koplampen is geschikt voor rijden aan beide kanten van de weg. Mechanische afstellingen of afplakplaatjes zijn niet nodig.

KOPLAMPHOOGTE INSTELLEN

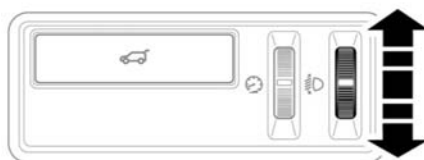

E 150305

Gebruik het duimwiel voor de koplamphoogte-instelling om de wijzigingen in de belading van het voertuig te compenseren.

Voertuigbelading	Schakelaarpositie
Alleen bestuurder	Boven
Bestuurder en passagier voorin	Boven
Bestuurder en passagiers op alle stoelen	Eén stand omlaag draaien
Maximaal toelaatbare totaalgewicht	Eén stand omlaag draaien
Maximale achteraslast	Twee standen omlaag draaien