


-  **Koppel de eventueel aanwezige aanhanger of caravan los van het voertuig.**
-  **Controleer of alle personen en dieren uit het voertuig zijn en zich op een veilige afstand van de weg bevinden.**
-  **Als u niet met het voertuig hebt gereden, mag u de onderdelen van het uitlaatsysteem niet aanraken totdat deze zijn afgekoeld.**

U kunt toegang krijgen tot de behuizing van het achtermistlicht vanaf de onderkant, achter de achterbumper. De lamphouder is gemaakt van zwart plastic. Het gloeilampje zit in de houder. U hebt geen gereedschap nodig, maar een zaklamp kan nuttig zijn.

1. Om de lamphouder te verwijderen drukt u de buitenvleugels van de zwarte plastic houder naar binnen en trekt u de houder uit de behuizing.
2. Om de lamphouder los te trekken van de stekker duwt u eerst de stekkervergrendeling omhoog.
3. Druk op het ontgrendelmecanisme terwijl u de stekker en de lamphouder uit elkaar trekt.

N.B.: Binnen in de lamphouder ziet u 3 centreernokken. Wanneer u het nieuwe gloeilampje monteert, moet u de nokken op de juiste manier met de stekker uitlijnen.

U monteert de lamphouder door de verwijderprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren. Duw de stekkervergrendeling omlaag en zet de lamphouder goed vast in de behuizing van het mistlicht.

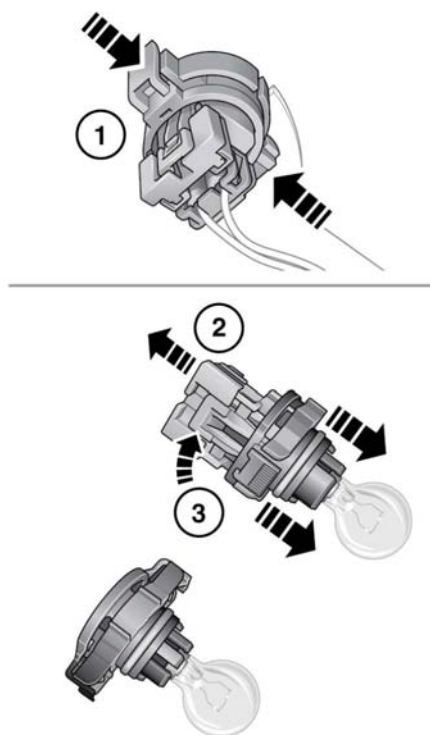

E150362

ONDERHOUDSSTAND RUITENWISSERS

Voordat u een wisserblad vóór kunt vervangen, moeten de wisserarmen als volgt in de onderhoudsstand worden gezet:

N.B.: De Smart-key moet in het voertuig blijven terwijl u de wisserbladen vervangt.

1. Controleer of het contact is uitgeschakeld.
2. Zet het contact aan en weer uit.
3. Duw de stuurkolomhendel voor de ruitenwissers onmiddellijk omlaag om één wisslag uit te voeren en schakel het contact weer in.