


BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DRAAGBARE MEDIA

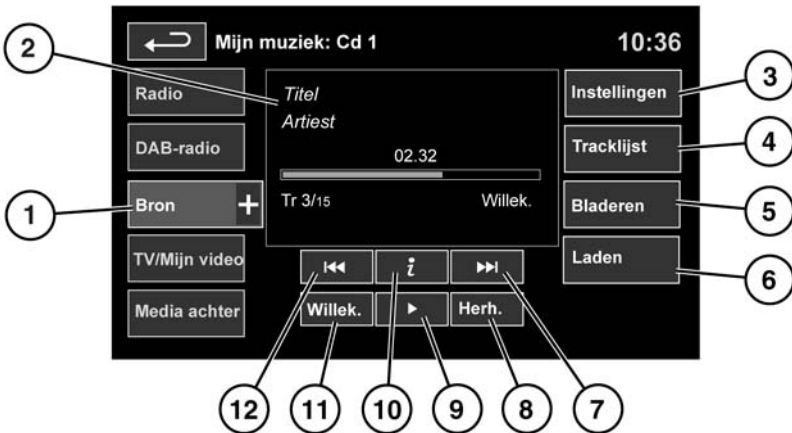

E151174



Gebruik de bedieningselementen van de hoofdgeluidsinstallatie niet en laat u niet afleiden door het systeem terwijl u met het voertuig rijdt. Dit kan leiden tot ongevallen met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

Zie **142, BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO**.

Mijn muziek geeft toegang tot CD's, iPod, USB-, AUX- en draadloze **Bluetooth®**-apparaten. Het volledige infotainmentsysteem beschikt over de extra functie CD-wisselaar.

1. Raak het pictogram voor de **bron** aan om alle opties weer te geven. Selecteer een optie.

N.B.: De geluidsniveaus en geluidskwaliteit van de apparatuur die u op de AUX-poort aansluit kunnen sterk uiteenlopen.

2. Informatie over de huidige track, waaronder de verlopen speeltijd, wordt op het scherm weergegeven. Een deel van deze informatie wordt ook op het instrumentenpaneel weergegeven.

N.B.: De informatie wordt alleen weergegeven op aangesloten apparatuur die ID3 ondersteunt.

3. **Instellingen:** raak deze toets aan om verkeers- en nieuwsberichten in of uit te schakelen. Voor opgenomen MP3-bestanden kunt u ook het aantal items in een lijst instellen dat wordt overgeslagen wanneer u met de pijlpictogrammen voor een pagina omhoog/omlaag door een lijst bladert.
4. **Tracklijst:** selecteer deze optie om de tracklijst van de huidige CD of opgeslagen CD weer te geven. Selecteer een track om met afspelen te beginnen.
5. **Bladeren:** (alleen voor de functies iPod, USB en Opgeslagen CD).

- Raak deze toets aan om de inhoud van het aangesloten apparaat te bekijken. Deze wordt weergegeven volgens de gebruikte bestandsstructuur.
- Selecteer een bestand om af te spelen (de bladerweergave blijft op het scherm). Selecteer een map of submap om de inhoud ervan te bekijken.
- Selecteer de terugtoets om terug te gaan naar het bedieningsmenu.

N.B.: Als de iPhone via een USB-kabel wordt aangesloten, voor het afspelen van audio of het opladen van de telefoon, wordt het draadloze **Bluetooth®**-audioapparaat ontkoppeld.

6. **Laden:** alleen van toepassing op het menu van de CD-opslag.

Raak deze toets aan om de CD's in de CD-opslag te bekijken en te beheren.

- Selecteer **Laden** naast een lege sleuf om de huidige CD te laden. Er zijn tien 10 sleuven beschikbaar.
- Als de CD-opslag vol is, selecteert u **Vervang** om een bestaande CD te overschrijven.

In beide gevallen verschijnt er een dialoogvenster ter bevestiging. Selecteer **Ja** om verder te gaan.

N.B.: De laadtijd is afhankelijk van het bestandstype. De voortgang wordt als percentage weergegeven. U kunt andere functies selecteren terwijl het laden wordt uitgevoerd.

7. Overslaan/vooruit scannen:

- Raak deze toets aan om naar de volgende track te gaan.
- Raak deze toets lang aan om vooruit door de huidige track te scannen. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.

8. **Herhaal**, in **CD-modus**:

- Raak deze toets één keer aan om de huidige track te blijven herhalen totdat u de herhaalfunctie annuleert.
Track herh. verschijnt.
- Raak de toets nogmaals aan om de huidige CD in het geheugen van de CD-wisselaar (of de huidige map voor MP3-CD's) voortdurend te herhalen totdat u de herhaalfunctie annuleert.
Disc herhalen of **Map herh.** wordt weergegeven.
- Raak de toets een derde keer aan om de herhaalfunctie te annuleren.

N.B.: De herhaalfunctie wordt ook geannuleerd als u **Willek.** aanraakt, maar u kunt **Track herh.** selecteren als u de shufflefunctie hebt ingeschakeld (hiermee annuleert u de shufflefunctie).

Herhaal, in **USB-** of **iPod-**modus:

- Raak deze toets aan om de huidige track te herhalen.
- Raak de toets nogmaals aan om de huidige map (USB) te herhalen of om de herhaalfunctie te annuleren (iPod). Raak de toets nogmaals aan om de herhaalfunctie voor USB te annuleren.

N.B.: De herhaalfunctie is niet beschikbaar voor **Bluetooth®**-apparaten.

N.B.: Als u **Willek.** aanraakt, wordt de herhaalfunctie geannuleerd.

9. **Pauzeren/afspelen:** Raak aan om het afspelen te pauzeren. Raak nogmaals aan om het afspelen te hervatten.

10. **Informatie:** meer informatie over de huidige track.

11. **Willek.:**