


BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD DRAAGBARE MEDIA

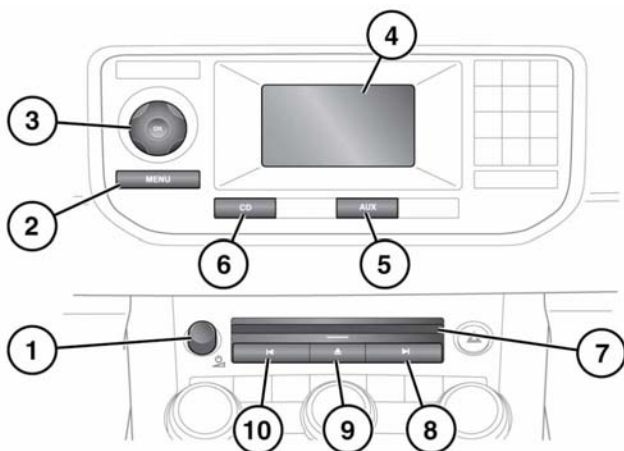

E150343

1. Indrukken om in of uit te schakelen. Draai hieraan om het gewenste volume in te stellen.
2. Toets **MENU**: Audio-instellingen.
3. **OK** en navigatietoetsen van het menu: Gebruik de navigatietoetsen om naar de cursor/markering te gaan. Wanneer de gewenste optie is gemarkeerd, drukt u op **OK** om deze te selecteren.
4. Informatiescherm van de geluidsinstallatie.
5. **AUX**-ingang selecteren: Te gebruiken wanneer een draagbaar apparaat is aangesloten.
6. **CD**-menu.
7. CD-laadsleuf.
8. Verder zoeken:
 - Kort indrukken om de volgende track op de geselecteerde audiobron te selecteren.
 - Lang indrukken om vooruit te scannen door een CD-track of MP3-map.
9. CD-uitwerptoets.

10. Terug zoeken:

- Kort indrukken om de vorige track op de geselecteerde audiobron te selecteren.
- Lang indrukken om achteruit te scannen door een CD-track of MP3-map.

CD'S LADEN



Gebruik geen CD's met een papieren sticker, dual disc- of DVDPlus-schijven. Een CD-speler met voorlader kan dit CD-type misschien wel laden en afspelen, maar het kan de CD waarschijnlijk niet uitwerpen en de CD zal het CD-mechanisme blokkeren. Dergelijke schade aan de CD-speler valt niet onder de garantie.



U mag de schijf niet met kracht in de CD-laadsleuf drukken.