6. Achterruitverwarming: De verwarmingseenheid werkt gedurende een vooraf ingestelde tijd voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld.

   Breng geen stickers aan op de achterruit. Maak de binnenkant van de ruiten nooit met een schraper of schuurmiddel schoon.

7. Stoelverwarming voorstoelen (indien aanwezig). Zie **80, VERWARMDE STOELEN**.
8. Voorste stoelen met klimaatregeling (indien aanwezig). Zie **80, STOELEN MET KLIMAATREGELING**.
9. Recirculatie (voertuigen met een luchtkwaliteitsensor):
   - Druk eenmaal op de toets **AUTO/MAN** om de automatische recirculatiefunctie te activeren. Het LED-lampje **AUTO** gaat branden. Het systeem selecteert automatisch verse en gerecirculeerde lucht afhankelijk van informatie afkomstig van de luchtkwaliteitsensor over de vervuiling en luchtvochtigheid van de passagiersruimte.
   - Druk nogmaals op de toets **AUTO/MAN** voor een recirculatie voor een ingestelde tijd. Het LED-lampje **MAN** gaat branden.
   - Druk de toets **AUTO/MAN** in en houd deze ingedrukt totdat het LED-lampje **MAN** knippert om de vergrendelde (continue) recirculatie te activeren. Het LED-lampje **MAN** brandt vervolgens continu.
   - Als u de recirculatie wilt annuleren, drukt u nogmaals kort op de toets.

   N.B.: *Het uitschakelen van de recirculatie wordt bevestigd wanneer zowel het LED-lampje **AUTO** als **MAN** niet branden.*
10. Recirculatie (voertuigen die niet zijn voorzien van een luchtkwaliteitsensor):

    Druk herhaaldelijk op de toets om door de opties te bladeren.
    - Druk kort op deze toets om recirculatie voor een ingestelde tijd te selecteren. Het LED-lampje in de toets gaat branden wanneer de recirculatie is ingeschakeld.
    - Houd de toets ingedrukt om de vergrendelde (continue) recirculatie in te schakelen. Het LED-lampje in de toets knippert en brandt vervolgens continu.
    - Druk kort op de toets om de recirculatie te annuleren.

    N.B.: *Door langdurig gebruik bij lage temperaturen kunnen de ruiten beslaan.*
11. Airconditioning.
12. Aanjagersnelheid: In handmatige modus wordt de selectie van de huidige snelheid aangegeven door middel van verlichte LED's.

De getimede temperatuurregeling regelt de optionele hulpverwarming en kan worden ingesteld op het touchscreen. Zie **81, GETIMEDE TEMPERATUURREGELING**.

WERKING VENTILATIEROOSTER

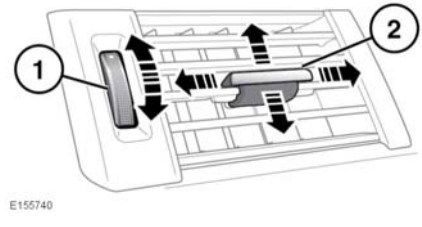

De ventilatieroosters kunnen worden geopend met behulp van de volgende procedure: