


DE CRUISE CONTROL GEBRUIKEN



Onder bepaalde omstandigheden, zoals op een steile helling, kan de rijsnelheid de ingestelde snelheidslimiet overschrijden. Dit komt doordat er onvoldoende afremming op de motor is om de rijsnelheid te handhaven of te verminderen. U dient dan mogelijk de besturing over te nemen.

N.B.: De cruisecontrol is niet beschikbaar wanneer de afdalingsregeling (HDC) is ingeschakeld of wanneer u een speciaal Terrain Response-programma hebt geselecteerd, met uitzondering van het programma Gras-grind-sneeuw.

N.B.: U mag de cruise control niet tijdens terreinrijden gebruiken.

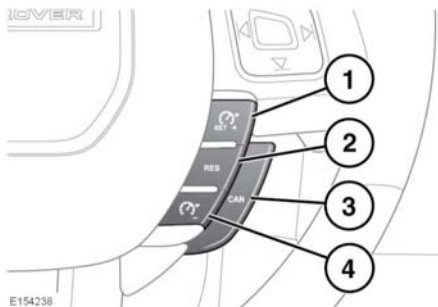

1. **SET+:** druk hierop om de rijsnelheid in te stellen of om de ingestelde rijsnelheid te verhogen. Het waarschuwingslampje van de cruise control gaat branden om te bevestigen dat het systeem in werking is. Zie 51, **CRUISE CONTROL (GROEN)**. U kunt de kruissnelheid ook met het gaspedaal verhogen. Als de gewenste snelheid is bereikt, drukt u op SET+ om de nieuwe snelheid in te stellen en te handhaven en haalt u uw voet van het gaspedaal.

N.B.: U kunt de cruise control alleen inschakelen bij snelheden boven 30 km/h (18 mph).

2. **RES:** druk hierop om de ingestelde snelheid te hervatten.



RES: gebruik deze functie alleen als u de ingestelde snelheid kent en daarnaar wilt terugkeren.

3. **CAN:** druk hierop om de cruisecontrol te annuleren terwijl de ingestelde rijsnelheid in het geheugen blijft opgeslagen. Cruisecontrol wordt ook geannuleerd als het rempedaal wordt ingetrapt, de transmissieselectieknop in de neutrale stand wordt gezet of als HDC of Dynamic Stability Control (DSC) wordt geactiveerd.
4. Druk hierop om de ingestelde snelheid te verlagen.

Het systeem wordt bediend met bedieningselementen op het stuurwiel. U kunt de besturing te allen tijde overnemen door het rem- of gaspedaal in te trappen.

N.B.: Als u het gaspedaal langer dan 5 minuten ingetrapt houdt om de bediening van cruisecontrol over te nemen, wordt de cruisecontrol geannuleerd.