

ACTIEVE PARKEERASSISTENT INSCHAKELEN


De Actieve parkeerassistent helpt u het voertuig in en uit parkeerruimten te manoeuvreren.

Het systeem bestaat uit 3 opties.

- Fileparkeren: Voor een parkeerplaats die parallel loopt aan het voertuig.

N.B.: Een stoep of straatrandmarkering is niet nodig want het systeem wordt uitgelijnd op een voertuig of voorwerp aan de voorzijde.

- Haaks parkeren: Voor een parkeerplaats die zich onder een hoek van 90° ten opzichte van het voertuig bevindt.
- Uitparkeren: Voor het uitparkeren van een fileparkeerplaats.

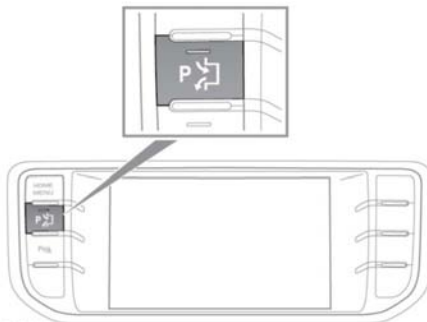

E153239

Door eenmaal kort op de knop voor actieve parkeerassistent te drukken wordt de actieve parkeerassistent ingeschakeld. Door meerdere keren te drukken, bladert u door de opties van de actieve parkeerassistent. Als u het systeem wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op de knop totdat de LED op de knop uitgaat.



Bewegende voorwerpen zoals kinderen en dieren worden soms door de sensors van de actieve parkeerassistent pas gedetecteerd wanneer zij gevaarlijk dicht in de buurt zijn. Manoeuvreeer altijd zeer voorzichtig en gebruik altijd uw spiegels.



De actieve parkeerassistent is slechts een hulpmiddel bij het rijden. U blijft ervoor verantwoordelijk om met gepaste voorzichtigheid en aandacht te rijden tijdens parkeermanoeuvres.



De sensors van de actieve parkeerassistent merken sommige obstakels niet op, zoals dunne paaltjes, kleine voorwerpen vlakbij de grond, hekken van gaas en, onder bepaalde omstandigheden, ook geen fietsen of motoren die langs de stoeprand zijn geparkeerd.



U dient de sensors schoon en vrij te houden van vuil en obstakels, zoals bladeren, modder, sneeuw, ijs, rijp en insecten. Als de sensors niet schoon zijn, kunnen deze afstanden verkeerd berekenen of foutieve aanwijzingen geven.