

LOCATIES VAN DE STICKERS




Op het voertuig aangebrachte waarschuwingsstickers met dit symbool betekenen: raak de onderdelen niet aan en stel ze niet af voordat u de betreffende instructies in het instructieboekje hebt doorgelezen.



Stickers met dit symbool maken u erop attent dat de ontsteking uitermate hoge spanningen gebruikt. U mag geen onderdelen van de ontsteking aanraken terwijl het contact is ingeschakeld.

Op de volgende locaties kunnen ook extra informatiestickers zijn aangebracht:

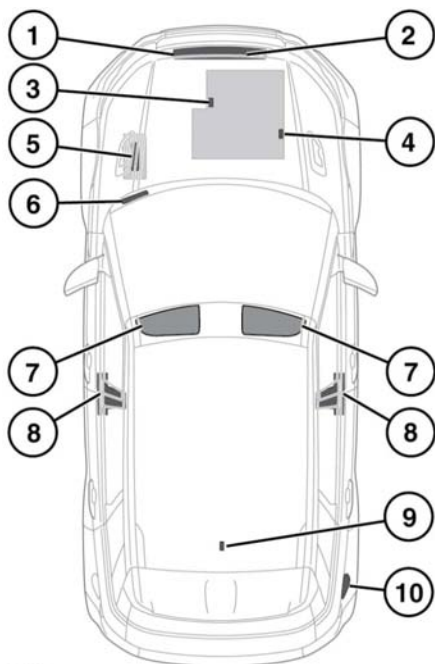

E155568

1. Airconditioningsticker: Bevindt zich op het motorkapvergrendelingpaneel.
2. Voertuig Identificatie Nummer (VIN): Bevindt zich op het motorkapvergrendelingpaneel.
3. Motoridentificatie-informatie: Is op de montageflens van de motor gestanst.
4. Motorinformatiesticker: Bevindt zich aan de rechterbovenkant van de motorafdekking.
5. Batterijwaarschuwingssymbolen: Bevinden zich op de bovenkant van de accu.
6. Het VIN staat op een plaatje dat u linksonder op de voorruit kunt zien. Het VIN is ook in de veertoren aan de rechterkant gestanst. Het VIN kan ook worden weergegeven op het message centre via de informatiepaneelmenu's **Voertuiginformatie** en **VIN-weergave**. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

N.B.: Als u contact opneemt met een dealerbedrijf/erkende reparateur, wordt u om het VIN gevraagd.

De voertuigfabricagedatum staat op het VIN-plaatje.

N.B.: De voertuigfabricagedatum is de maand en het jaar waarin de carrosserie en de aandrijflijncomponenten zijn geïntegreerd en het voertuig van de productielijn is gerold. De voertuigfabricagedatum wordt op de bandeninformatiesticker weergegeven.

7. Airbagsticker en sticker voor omgang met het voertuig: te vinden op de zonneplep.
8. Bandenspanning- en airbagwaarschuwingssstickers: Te vinden onder aan de B-stijl rechts (geldt alleen voor China).
9. Het VIN is ingeslagen vóór het reservewiel.

10. Brandstofspectificatiesticker: Te vinden aan de binnenkant van de tankdopklep.

Het is belangrijk dat u met deze onderwerpen vertrouwd bent om te waarborgen dat het voertuig en de functies ervan veilig worden gebruikt.