


HOOFDMENU VAN HET TOUCHSCREEN

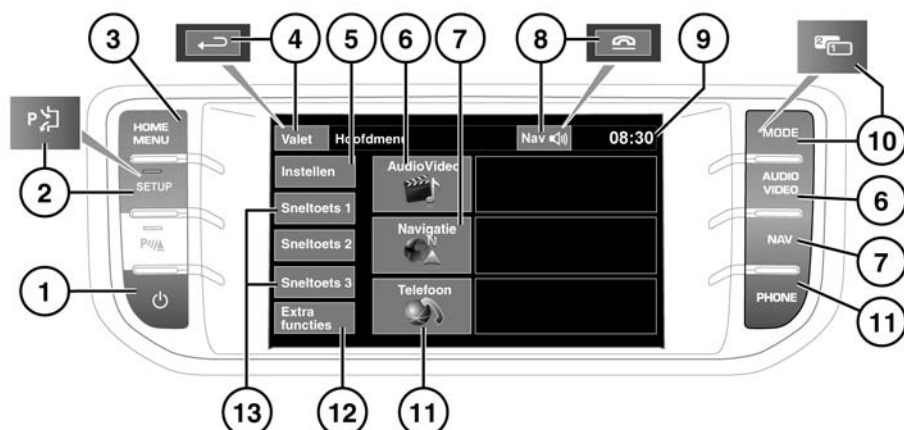

E153231



Bedien het touchscreen niet en laat u niet door het systeem afleiden terwijl u rijdt.



Laat altijd de motor draaien als u langere tijd met het touchscreen wilt werken. Als u dit niet doet, kan de accu leeg raken waardoor u de motor niet meer kunt starten.



Voorkom dat er vloeistof op het touchscreen terecht komt.

1. Druk op deze toets om het touchscreen in/uit te schakelen.
2. Druk op deze toets om het menu **Instellen** voor het touchscreen te selecteren. Als de actieve parkeerassistent is geïnstalleerd, is dit pictogram gewijzigd en schakelt u de actieve parkeerassistent in door op deze toets te drukken.
3. Druk hierop om het **Hoofdmenu** weer te geven.
4. Raak deze toets aan om de **Valetfunctie** te selecteren. Als een menu is geopend, wordt dit pictogram gewijzigd in de schermtoets Terug waarmee u terugkeert naar het vorige scherm
5. Raak deze toets aan om het menu **Instellen** te openen.
6. Raak deze toets aan om het menu **Audio/Video** te selecteren. Zie **142, BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO**.
7. Raak deze toets aan om het menu **Wegnavigatie** te selecteren. De momenteel ingestelde bestemming wordt weergegeven.
8. Terwijl het navigatiesysteem is ingeschakeld, raakt u deze toets aan voor het herhalen van de laatst gegeven navigatie-instructie. Tijdens een telefoongesprek wordt het pictogram tijdelijk gewijzigd. Raak de toets aan om het telefoongesprek te beëindigen.
9. Raak deze toets aan om tijd/datum aan te passen.