


RUITENWISSERBEDIENING

- ❗ Schakel de ruitenwissers niet in als de ruit droog is.
- ❗ Bij temperaturen onder het vriespunt of bij zeer warme temperaturen moet u controleren of de ruitenwissers niet aan het glas vastzitten. Gebruik de winterruststand om de wisserbladen van de voorruit te tillen. Zie **62, WINTERRUSTSTAND**.
- ❗ Verwijder sneeuw en ijs van de voorruit, rond de wisserarmen en -bladen en van de ventilatieopeningen van de ruit voordat u de wissers inschakelt.

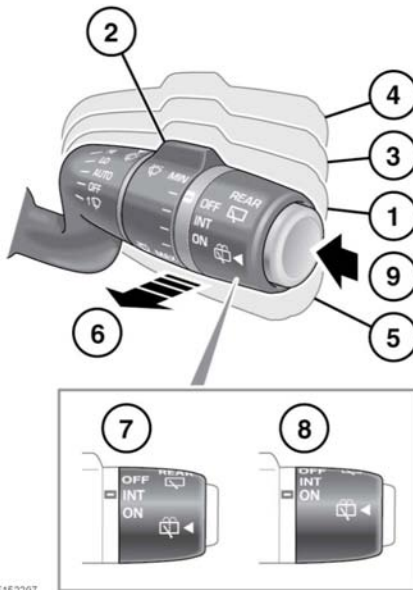

E152297

Voertuigen met een regensensor:

1. Stand automatische regensensor: De voorruitwissers reageren op de regelval en passen zich hieraan aan, waarbij de juiste ruitenwischerstand voor de actuele omstandigheden wordt automatisch geselecteerd. De gevoeligheid van het systeem kan worden ingesteld door de draairing (2) te verdraaien.
 - ❗ Zorg dat de ruitenwissers zijn uitgeschakeld voordat u een automatische wasstraat binnenrijdt. Als de regengevoelige ruitenwissers tijdens het wassen van het voertuig in werking treden, kan het wissermechanisme beschadigd raken.
2. Draai de draairing om de gevoeligheid van de stand automatische regensensor te wijzigen wanneer stand (1) is geselecteerd. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe beter het systeem reageert. Als de stand automatische regensensor is geselecteerd, of als de gevoeligheid is verhoogd, voert het systeem een enkele wisslag uit.
3. Continu langzaam wissen.
4. Continu snel wissen.
5. Enkele wisslag over de voorruit, of houd de stuurkolomhendel in deze stand voor continu wissen.
6. Voorruitwissers en -sproeiers: Trek aan de stuurkolomhendel en laat deze los om de voorruitwissers en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de stuurkolomhendel hebt losgelaten, voeren de ruitenwissers nog 2 slagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterende sproeiervloeistof met een druppelwisslag weggeveegd. Als er meer ruitensproeiervloeistof nodig is, de hendel naar u toe getrokken houden.

N.B.: De voorruitwissers werken niet wanneer de motorkap open is.

- 7. **INT:** Achterruitwisser, intervalwissen. De wisfrequentie neemt met de rijsnelheid toe.
- 8. **ON:** Achterruitwisser, continu wissen.
- 9. Achterruitwisser en -sproeiers: Druk deze knop in en laat hem los om de achterruitwisser en -sproeiers in werking te stellen. Als de knop wordt losgelaten, voert de ruitenwisser een vaste wiscyclus uit om druppels tot een minimum te beperken. Als er meer ruitensproeiervloeistof nodig is, de hendel van u af gedrukt houden.

Voertuigen zonder regensensor:

- 1. Intervalwissen: Het interval tussen wisbewegingen kan worden aangepast door de draairing (2) te verdraaien.



Zorg dat de ruitenwissers zijn uitgeschakeld voordat u een automatische wasstraat binnenrijdt. Als de ruitenwissers tijdens het wassen van het voertuig werken, kan het wissermechanisme beschadigd raken.

- 2. Draai de ring om het interval tussen wisbewegingen aan te passen wanneer positie (1) is geselecteerd. Hoe hoger de instelling hoe vaker een wisbeweging worden uitgevoerd.

N.B.: De frequentie van de wisbewegingen neemt toe met de rijsnelheid.

- 3. Continu langzaam wissen.
- 4. Continu snel wissen.
- 5. Enkele wisslag over de voorruit, of houd de stuurkolomhendel in deze stand voor continu wissen.

- 6. Voorruitwissers en -sproeiers: Trek aan de stuurkolomhendel en laat deze los om de voorruitwissers en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de stuurkolomhendel hebt losgelaten, voeren de ruitenwissers nog 2 slagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterende sproeiervloeistof met een druppelwisslag weggeveegd. Als er meer ruitensproeiervloeistof nodig is, de hendel naar u toe getrokken houden.

N.B.: De voorruitwissers werken niet wanneer de motorkap open is.

- 7. **INT:** Achterruitwisser, intervalwissen. De wisfrequentie neemt met de rijsnelheid toe.
- 8. **ON:** Achterruitwisser, continu wissen.
- 9. Achterruitwisser en -sproeiers: Druk deze knop in en laat hem los om de achterruitwisser en -sproeiers in werking te stellen. Als de knop wordt losgelaten, voert de ruitenwisser een vaste wiscyclus uit om druppels tot een minimum te beperken. Als er meer ruitensproeiervloeistof nodig is, de hendel van u af gedrukt houden.

N.B.: Als u de achteruitrijstand selecteert terwijl de voorruitwissers in werking zijn, wordt de achterruitwisser geactiveerd.

N.B.: De achterruitwisser werkt niet wanneer de achterklep open is.

N.B.: Als de ruitenwissers vegen op de ruit achterlaten nadat het voertuig is gewassen, kan dit het gevolg zijn van achterbleven was of andere resten. Als dit gebeurt, maakt u het glas schoon met de aanbevolen ruitenreinigingspasta van Land Rover. Zie **280, SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN**.